

CD/DVD プレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



DVP-F250

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

6 ~ 8 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。3 ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

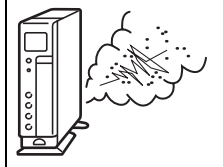

- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



指挟み

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグをコンセントから抜く

使用上のご注意

設置について

次のような場所には置かないでください。

- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。
- チューナーやテレビ、ビデオデッキと
いっしょに使用するとき、近くに置くと、
雑音が入ったり、映像が乱れたりする
ことがあります。その場合は離して使用
してください。特に室内アンテナのとき
に起こりやすいので屋外アンテナの使
用をおすすめします。

また、本機の上に花瓶など水の入った容器を置いたり、水のかかる場所で使用しないでください。本機に水がかかると故障の原因となります。

設置場所を変えるときは

ディスクを入れたまま、本機を動かさないでください。

ディスクを入れたまま動かすと、ディスクを傷めることがあります。

音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なくなっています。レコードをかけるときのように音声の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれがあります。

演奏を始める前には、音量を必ず小さくしておきましょう。

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がからないような音量でお聞かせください。特に、夜は小さな音でも周囲にはよく通るものです。

窓を開めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



結露について

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴がつくことがあります。これを結露といいます。このときは、正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷めることがあります。本機を使わないときは、ディスクを取り出しておいください。

結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直してからお使いください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

クリーニングディスクについて

市販のレンズ用のクリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。

CD/DVD プレーヤーは、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じた時はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意
ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特に、液晶ディスプレイテレビおよびプラズマディスプレイテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

目次

安全のために.....	2
使用上のご注意.....	3
警告・注意.....	6
電池についての安全上のご注意.....	8
この取扱説明書の使いかた.....	9
再生できるディスクについて.....	9
ディスクの取り扱い上のご注意.....	11
各部のなまえ.....	12
コントロールメニュー画面の見かた.....	16
<hr/>	
接続と準備	19
接続と準備について.....	19
準備 1：付属品を確認する	19
準備 2：リモコンに電池を入れる	19
準備 3：映像コードをつなぐ.....	20
準備 4：音声コードをつなぐ.....	22
準備 5：スタンドを取り付ける	27
準備 6：電源コードをつなぐ.....	28
準備 7：クイック設定をする	28
<hr/>	
再生する	31
ディスクを再生する.....	31
再生を止めたところから再生する（つづき再生機能）.....	33
DVD のメニューを使う.....	34
DVD-RW のオリジナルとプレイリストを選ぶ.....	35
プレイバックコントロール機能を使う（PBC 再生）.....	36
MP3 音声を再生する.....	37
再生モードを使う（プログラム / シャッフル / リピート / A-B リピート）.....	39
<hr/>	
頭出しする	45
見たいところ、聞きたいところをさがす （スキャン / スロー再生 / サーチ / コマ送り）.....	45
タイトル / チャプター / トラック / シーンなどをさがす（サーチモード）.....	46
見たい場面を再生する（ピクチャーナビゲーション）.....	48
<hr/>	
ディスクの情報を見る	49
経過時間と残り時間を見る.....	49
再生の情報を見る.....	51
<hr/>	
音声を楽しむ	53
音声を切り換える.....	53
TV パーチャルサラウンドを楽しむ（TVS）.....	55

映像を楽しむ	57
アングルを切り換える	57
字幕を表示する	57
画質を改善する (BNR)	58
画質を調整する (お好み画質モード)	59
映像の輪郭を調整する (デジタルビデオエンハンサー)	60

いろいろな機能を使う	61
ディスクの再生を制限する (カスタム視聴制限、視聴制限)	61
付属のリモコンでテレビを操作する	65

設定と調整	66
設定画面を使う	66
表示言語や音声言語の設定 (言語設定)	67
画像に関する設定 (画面設定)	68
視聴に関する設定 (視聴設定)	69
音声に関する設定 (オーディオ設定)	70

その他	72
故障かな?と思ったら	72
自己診断機能について (アルファベットで始まる表示が出たら)	74
保証書とアフターサービス	75
用語解説	76
主な仕様	78
言語コード一覧表	79
索引	80

警告・注意

下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 製品と壁や棚の間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。

- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

→ 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



禁止




湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。



禁止

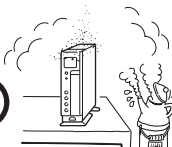

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

→ 万一、水や異物

が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止



本機は国内専用です

交流 100V の電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

また、コンセントの定格を越えて使用しないでください。



指示



警告・注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠ 注意

ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となる場合があります。



ぬれ手禁止



風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

布をかけた、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。



大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くとくにご注意ください。

→ 呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。



トレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開く際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。



幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさまれ、けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようにご注意ください。



コード類は正しく配置する

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して接続、配置してください。



禁止




移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

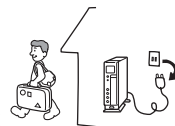

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く



ひび割れ、変形したディスクや補修したディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることがあります。



禁止



ネジは乳幼児の手の届かない所に置く

乳幼児がネジを誤飲しないようにご注意ください。



禁止

電池についての安全上 のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや
失明を避けるため、下記の注意事項
を必ずお守りください。

⚠ 警告

アルカリ電池の液が漏れたときは
素手で液をさわらない

アルカリ電池の
液が目に入ったり、身体や衣服
につくと、失明
やけが、皮膚の
炎症の原因とな
ることがあります。そのときに異常がなくても、
液の化学変化により、時間がたってから症状が
現れることがあります。



接触禁止



必ず次の処理をする

→ 液が目に入ったと
きは、目をこすら
ず、すぐに水道水
などのきれいな水
で充分洗い、ただ
ちに医師の治療を
受けてください。



指示



→ 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれ
いな水で充分洗い流してください。皮膚の炎
症やけがの症状があるときは、医師に相談し
てください。

電池は乳幼児の手の届かない所に 置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因
となることがあります。

→ 万一、飲み込んだと
きは、ただちに医師
に相談してください。



禁止



電池を火の中に入れない、加熱・ 分解・改造・充電しない、水でぬ らさない

破裂したり、液が
漏れたりして、け
がややけどの原因
となることがあり
ます。



禁止



⚠ 注意


指定以外の電池を使わない、新し
い電池と使用した電池または種類
の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏
れたりして、けがややけどの原因となることが
あります。

→ 電池の品番を確かめ、お使いください。



禁止




+ と - の向きを正しく入れる

+ と - を逆に入れると、ショートして電池が発
熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがや
やけどの原因となることがあります。

→ 機器の表示に合わせて、正しく入れてくださ
い。



指示




使い切ったときや、長時間使用し ないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により
液が漏れ、けがややけどの原因となることがあ
ります。



指示



この取扱説明書の使 いかた

- この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。リモコンと同じなまの本体のボタンも同じように使えます。
- DVD ビデオ、DVD-RW/DVD-R、DVD+RW/DVD+R を総称して DVD と表現することがあります。
- この取扱説明書では、次の記号を使っています。

記号	意味
DVD-V	DVD ビデオ、DVD-RW/ DVD-R (ビデオモード)、 DVD+RW/DVD+R で使える機能
DVD-RW	DVD-RW (VR モード) で 使える機能
VCD	ビデオ CD、スーパー VCD、ビデオ CD フォー マットまたはスーパー VCD フォーマットの CD-R/CD- RW で使える機能
CD	音楽用 CD、音楽用 CD フォーマットの CD-R/CD- RW で使える機能
DATA CD	CD-ROM/CD-R/CD-RW の MP3* 音声で使える機能

* エムベグ
MPEG 1 Audio Layer 3 : MPEG によって規定された音声のデジタル圧縮規格のひとつ。

再生できるディスク について

ディスクの種類	
DVD ビデオ (76 ページ)	
DVD-RW (77 ページ)	
ビデオ CD	
音楽用 CD	

" DVD VIDEO "、" DVD-RW " のロゴは商標です。

地域番号 (リージョンコード) について

著作権保護を目的に設けられた制度です。DVD ビデオのパッケージには販売地域によって、地域番号が表示されています。地域番号に「ALL」または「2」が含まれているときは、本機で再生可能です。



再生できないディスクについ て

本機では次のディスクなどを再生することはできません。

- CD-ROM (フォト CD を含む) /CD-R/CD-RW
ただし、以下のフォーマットで記録したディスクは再生できます。
-音楽用フォーマット
-ビデオ CD フォーマット
-ISO9660* レベル 1/ レベル 2/Joliet 準拠の MP3
- CD-EXTRA のデータ部分
- DVD-ROM
- DVD オーディオ

- スーパーオーディオ CD の HD (ハイデンスティ) レイヤー
- * 国際標準化機構 (ISO) が制定した CD-ROM の論理フォーマット。

次のようなディスクも再生できません。

- 本機では再生できない地域番号 (リージョンコード) の DVD ビデオ
- NTSC 以外のカラーテレビ方式 (PAL、SECAM) 対応のディスク (本機が NTSC カラーテレビ方式対応のため)
- 円形以外の特殊な形状 (カード型、ハート型など) をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡のあるディスク

ご注意

- CD-R/CD-RW、DVD-RW/DVD-R、DVD+RW/DVD+R 再生時のご注意
CD-R/CD-RW、DVD-RW/DVD-R、DVD+RW/DVD+R ドライブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態や記録機、CD/DVD 書き込みソフトの特性が原因で再生できないものがあります。全ての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。また、CPRM* 対応の DVD-RW ディスクに一世代のみ録画することを許可された映像を記録した部分は、「著作権データで制限があります」と画面に表示され、再生ができません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

バケットライト方式で作成されたディスクは再生できません。

- * CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、著作権を保護する為に、映像素材を暗号化する技術です。

- CD 再生時のご注意

本製品は、コンパクトディスク (CD) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中には CD 規格に準拠していないものがあり、本製品で再生できない場合があります。

DVD、ビデオ CD 再生操作について

DVD、ビデオ CD はソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

著作権について

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ディスクの取り扱い 上のご注意

- 再生面に手を触れないように持ちます。



- 直射日光が当たるところなど温度の高い所、湿度の高い所には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- 柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。




- ペンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

各部のなまえ

詳しい説明は () 内のページをご覧ください。

本体前面

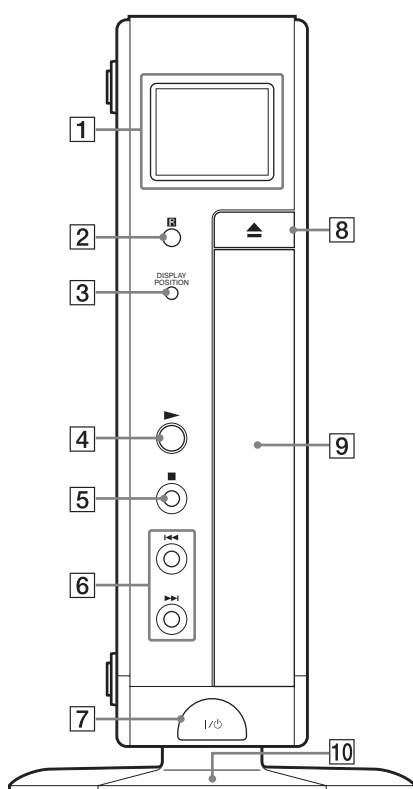


- 1 表示窓 (13)
- 2 ㊄ (リモコン受光部) (19)
ディスプレイ ポジション
- 3 DISPLAY POSITION ボタン (13)
- 4 ▶ (再生) ボタン (31)
- 5 ■ (停止) ボタン (32)
- 6 ◀◀/▶▶ (前 / 次) ボタン (46)
- 7 I/⏻ (電源) ボタン (31)
- 8 ▲ (開 / 閉) ボタン (31)
- 9 ディスクトレイ (31)
- 10 スタンド (27)

本体の表示窓


本機の置き方に合わせて表示窓を切り換えることができます。

本体の DISPLAY POSITION ボタンを押すと、表示窓が交互に切り換わります ([A] または [B])。

[A] 縦置きで使うとき

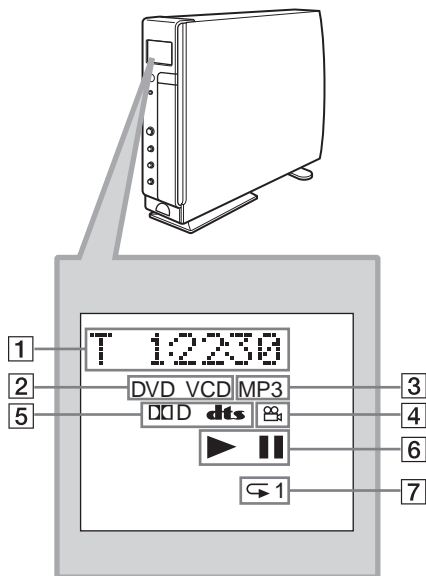

[B] 横置きで使うとき

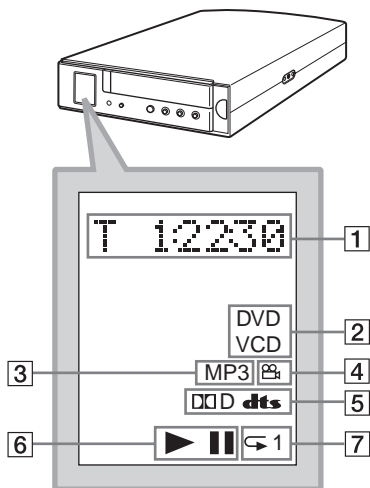


- 1 現在のタイトル/チャプター/シーン/トラック / 経過時間、またはその他のディスク情報 (50)
- 2 ディスク表示
- 3 MP3 音声再生時に点灯 (37)
- 4 アングルを切り換えられるときに点灯 (57)
- 5 現在の音声方式 (53)
- 6 再生状態
- 7 再生モード (A-B リPEATまたはリピート再生時に点灯) (39)

💡 ヒント


設定画面の「視聴設定」で表示窓の明るさを調節できます (69 ページ)。

本体裏面

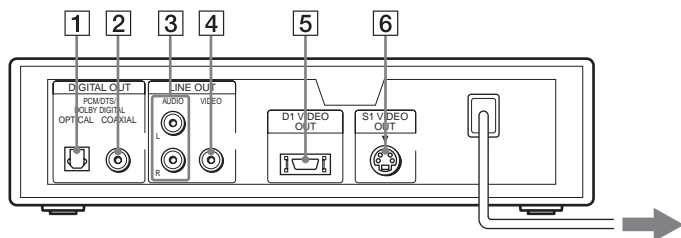

- ① デジタル アウト オプティカル DIGITAL OUT OPTICAL (音声デジタル出力 (光)) 端子 (24)(25)(26)
- ② デジタル アウト コアキシャル DIGITAL OUT COAXIAL (音声デジタル出力 (同軸)) 端子 (24)(25)(26)
- ③ ライン アウト オーディオ LINE OUT AUDIO L/R (音声出力) 端子 (23)(24)(25)
- ④ ライン アウト ビデオ LINE OUT VIDEO (映像出力) 端子 (20)
- ⑤ ディー ビデオ アウト D 1 VIDEO OUT (D1 映像出力) 端子 (20)
- ⑥ エス ビデオ アウト S 1 VIDEO OUT (S 映像出力) 端子 (20)

リモコン

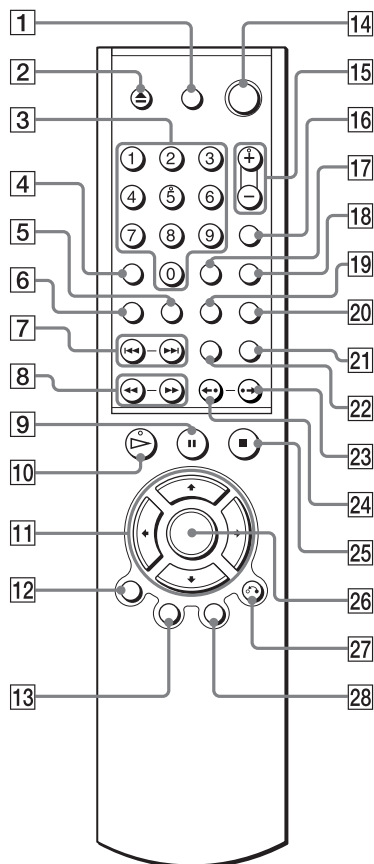


- 1 テレビ電源ボタン (65)
- 2 ▲開 / 閉ボタン (31)
- 3 数字ボタン* (34)
- 4 クリアボタン (39)
- 5 字幕ボタン (57)
- 6 音声ボタン (53)
- 7 ◀◀ 前 / ▶▶ 次ボタン (32)
- 8 ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ スキャン/スローボタン (45)
- 9 ■一時停止ボタン (32)
- 10 ▷ 再生ボタン* (31)
- 11 ◀ / ↑ / ↓ / ▶ ボタン (34)
- 12 画面表示ボタン (16)
- 13 トップメニューボタン (34)
- 14 電源ボタン (31)
- 15 音量 +/- ボタン* (65)
- 16 入力切換ボタン (65)
- 17 時間 / テキストボタン (49)
- 18 お好み画質ボタン (59)
- 19 アングルボタン (57)
- 20 サラウンドボタン (55)
- 21 ピクチャーナビボタン (48)
- 22 くり返しボタン (42)
- 23 ●➡ / ■▶ フラッシュ + / ステップボタン (32) (45)
- 24 ◀● / ◀■ フラッシュ - / ステップボタン (32) (45)
- 25 ■停止ボタン (32)
- 26 決定ボタン (28)
- 27 ⌂ リターンボタン (36)
- 28 メニューボタン (34) (37)

* 凸点 (突起) が付いています (数字ボタンは「5」のみ、音量ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。

コントロールメニュー画面の見かた

ここでは、コントロールメニュー画面について説明します。画面表示ボタンを押して表示したり、繰り返し押して画面を以下のように切り換えます。

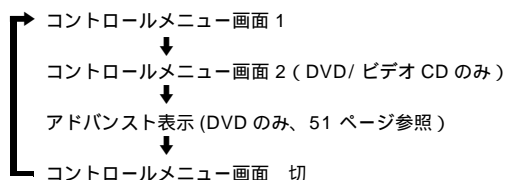


ヒント

コントロールメニュー画面の「アドバンスト」で「消」を選ぶと（51 ページ）、アドバンスト表示は表示されません。

コントロールメニュー画面

コントロールメニュー画面 1 と 2 では表示される項目が変わります。また、項目はディスクの種類によって異なります。各項目の詳しい説明は、() 内のページをご覧ください。



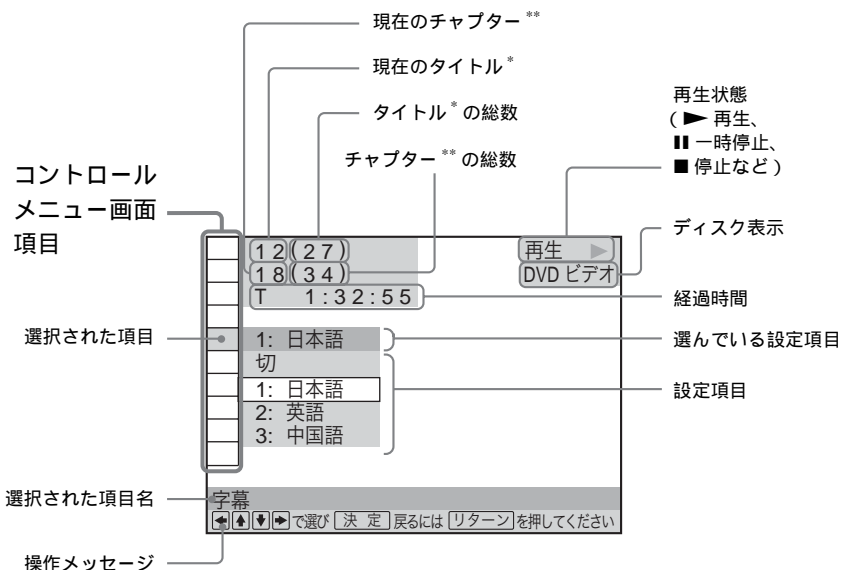











例：DVD ビデオ再生時のコントロールメニュー画面 1









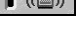

* ビデオ CD (PBC 再生時) のときはシーン、ビデオ CD/CD のときはトラック、データ CD のときはアルバムが表示されます。

**ビデオ CD/CD のときはインデックス、データ CD のときはトラックが表示されます。



コントロールメニュー画面項目一覧

項目	項目名・機能・対応するディスク
	タイトル (46 ページ) / シーン (46 ページ) / トラック (46 ページ) 再生するタイトルやシーン、トラックを選びます。 DVD-V DVD-RW VCD
	チャプター (46 ページ) / インデックス (46 ページ) 再生するチャプターやインデックスを選びます。 DVD-V DVD-RW VCD
	アルバム (37 ページ) 再生するアルバムを選びます。 DATA CD
	トラック (46 ページ) 再生するトラックを選びます。 CD DATA CD
	インデックス (46 ページ) 再生するインデックスを選びます。 CD
	オリジナル / プレイリスト (35 ページ) 再生するタイトルの種類、オリジナルのタイトルあるいは編集して作成されたプレイリストを選びます。 DVD-RW
	時間 / テキスト (47 ページ) 経過時間および残り時間を調べます。 タイムコードを入力して映像や曲を探します。 DVD テキストや CD テキスト、データ CD のトラック名を表示します。 DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD
	音声 (53 ページ) 音声を切り換えます。 DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD
	字幕 (57 ページ) 字幕を表示します。 字幕の言語を切り換えます。 DVD-V DVD-RW
	アングル (57 ページ) アングルを切り換えます。 DVD-V
	TVS (55 ページ) TVS の設定をします。 DVD-V
	アドバンスト (51 ページ) 再生中のディスクの情報 (ビットレートやレイヤー) を見ます。 DVD-V DVD-RW
	視聴制限 (61 ページ) 本機での再生を禁止する設定をします。 DVD-V VCD CD
	設定 (66 ページ) クイック設定 (28 ページ) 簡易設定をします。 DVD 再生時の字幕言語やメニューの表示言語、画像や音声の出力について設定します。 カスタム設定 (66 ページ) 簡易設定の項目に加え、さまざまな設定をします。 リセット 「設定」での設定内容をお買い上げ時の設定に戻します。 DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD

	<p>プログラム (39 ページ)</p> <p>タイトルやチャプター、トラックを選んで好きな順に再生します。</p> <p>DVD-V VCD CD</p>
	<p>シャッフル (41 ページ)</p> <p>タイトルやチャプター、トラックをランダム (無作為) な順番で再生します。</p> <p>DVD-V VCD CD</p>
	<p>リピート (42 ページ)</p> <p>ディスク全体 (全タイトル / 全トラック / 全アルバム) または 1 つのチャプター / トラック / アルバムだけを繰り返し再生します。</p> <p>DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD</p>
	<p>A-B リピート (43 ページ)</p> <p>再生したい部分を指定して、繰り返し再生します。</p> <p>DVD-V DVD-RW VCD CD</p>
	<p>BNR (58 ページ)</p> <p>画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減して、画質を調整します。</p> <p>DVD-V DVD-RW VCD</p>
	<p>お好み画質モード (59 ページ)</p> <p>本機からの映像信号を調整します。色調や明るさの画質を調整できます。</p> <p>DVD-V DVD-RW VCD</p>
	<p>デジタルビデオエンハンサー (60 ページ)</p> <p>画像の輪郭を強調して、より鮮明な映像にします。</p> <p>DVD-V DVD-RW VCD</p>
	<p>ピクチャーナビゲーション (48 ページ)</p> <p>画面を 9 分割して画像を表示し、見たいシーンを探します。</p> <p>DVD-V VCD</p>

💡 ヒント

「切」以外を選んでいるとき、コントロールメニューアイコンが緑に点灯します。

 →  (「TVS」, 「プログラム」, 「シャッフル」, 「リピート」, 「A-B リピート」, 「デジタルビデオエンハンサー」, 「BNR」のみ)。「アングル」では、アングルを切り換えられるときに、アイコンが緑に点灯します。「お好み画質モード」では、「スタンダード」以外を選んでいるときに、アイコンが緑に点灯します。

接続と準備について

準備 1 ～ 7 に従って、接続とクイック設定をします。

ご注意

- ノイズや雑音の原因となるのでプラグは端子にしっかりと差し込んでください。
- 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 映像入力端子のないテレビに接続することはできません。
- コンセントから本機および接続する機器のプラグを抜いてから接続してください。

準備 1：付属品を確認する


次の付属品がそろっているかを確認してください。


- 映像音声コード（ピンプラグ × 3 ↔ ピンプラグ × 3）（1）
- リモコン（1）
- 単 3 形乾電池（R6）（2）
- スタンド（1）
- スタンド用ネジ（1）
- ソニーご相談窓口のご案内（1）
- 保証書（1）

付属品がそろっていないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。


準備 2：リモコンに電池を入れる

⊕ と ⊖ の向きをリモコンの表示に合わせて、単 3 形乾電池（R6、付属）2 個を入れてください。

本機を操作するときは、本機のリモコン受光部  にリモコンを向けて操作してください。

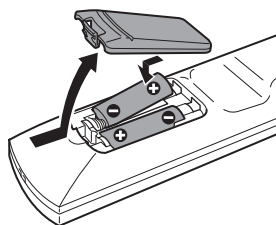


ご注意

- 乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。
次のことを必ず守ってください。
 - 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
 - 乾電池は充電しないでください。
 - 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。
 - 液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部  に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。


準備 3：映像コードをつなぐ

CD/DVD プレーヤーとテレビやモニター、プロジェクター、AV アンプなどを映像コードでつなぎます。お手持ちの機器の入力端子によって、**A** ~ **C** のつなぎかたから 1 つ選んで、接続します。

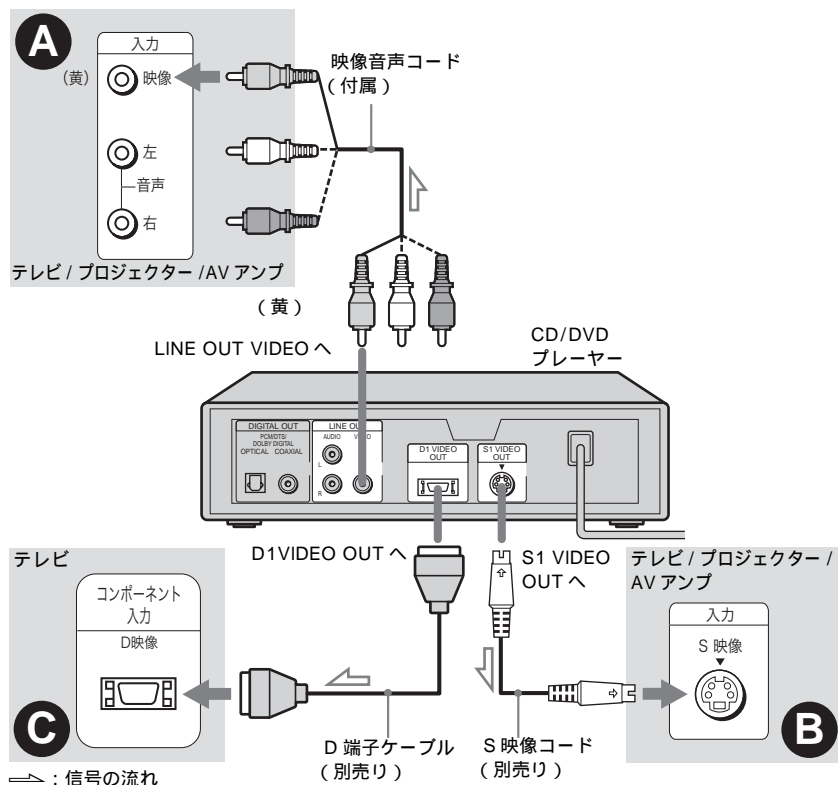

A 映像入力端子のある機器とつなぐ

映像音声コード（付属）の黄プラグを、黄（映像）端子につなぎます。標準的な映像が楽しめます。



赤プラグと白プラグは音声入力端子とつなぐとき（23 ページ）に使います（テレビのみとつないで映像を出力する場合）。

B S 映像入力端子のある機器とつなぐ

S 映像コード（別売り）を使ってつなぎます。よりきれいな映像が楽しめます。



C D 映像入力端子のあるテレビとつなぐ

D 端子ケーブル（別売り）を使ってつなぎます。ケーブル 1 本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、映像本来の色を忠実に再現します。




音声を出力するには、別に音声コードをつなぎます。

従来の 4:3 画面テレビとつなぐとき

再生するディスクによっては、画像がご希望の形に表示されないことがあります。表示画像を切り換えるには 68 ページをご覧ください。

ご注意

本機とテレビの間にビデオデッキなどを接続しないでください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映すと、画像が乱れることがあります。テレビに映像音声入力端子がひとつしかない場合は、本機をテレビの映像音声入力端子につなぎます。

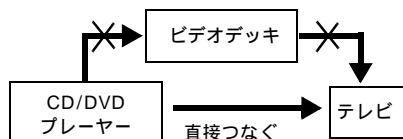

準備 4：音声コードをつなぐ

お手持ちの機器に応じた接続方法を選んで、音声コードをつないでください。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法を選ぶ

A ~ **D** のつなぎかたから 1 つを選んでください。

接続する機器	接続	接続 (例)
<u>テレビ</u> • サラウンド効果：TVS ダイナミック (55 ページ)、TVS ワイド (55 ページ)	A (23 ページ)	
<u>ステレオアンプと 2 台のスピーカー</u> • サラウンド効果：TVS スタンダード (56 ページ) または <u>MD デッキ / DAT デッキ</u> • サラウンド効果：TVS スタンダード (56 ページ)	B (24 ページ)	
<u>ドルビー * サラウンド (プロロジック) デコーダー付 AV アンプ</u> と 3 ~ 6 台のスピーカー • サラウンド効果：ドルビーサラウンド (プロロジック) (76 ページ)	C (25 ページ)	
<u>ドルビーデジタルまたは DTS** デコーダー付 AV アンプ (デジタル入力端子付)</u> と 6 台のスピーカー • サラウンド効果：ドルビーデジタル (5.1ch) (76 ページ)、DTS (5.1ch) (76 ページ)	D (26 ページ)	

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。


Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

** DTS および DTS Digital Out は、Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

A テレビとつなぐ

テレビのスピーカーから音を出すときの接続です。

CD/DVD プレーヤー

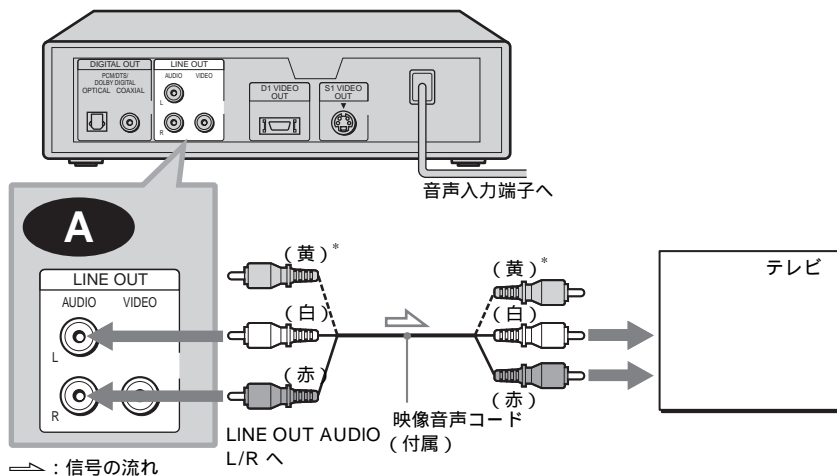


* 映像音声コードの黄プラグは、映像入力端子とつなぐとき (21 ページ) に使います。

💡 ヒント

モノラルテレビと接続するときは、別売りのステレオ・モノラル変換コードを使います。本機の LINE OUT AUDIO L/R 端子とテレビの音声入力端子をつなぎます。

B ステレオアンプと2台のスピーカーにつなぐ / MDデッキ、DATデッキにつなぐ

ステレオアンプの音声入力端子がL、Rのみのときは **B-1** でつなぎます。デジタル入力端子もついているとき、または MD デッキや DAT デッキとつなぎときは **B-2** でつなぎます。アンプを経由せず、直接本機と MD デッキや DAT デッキをつなぐこともできます。

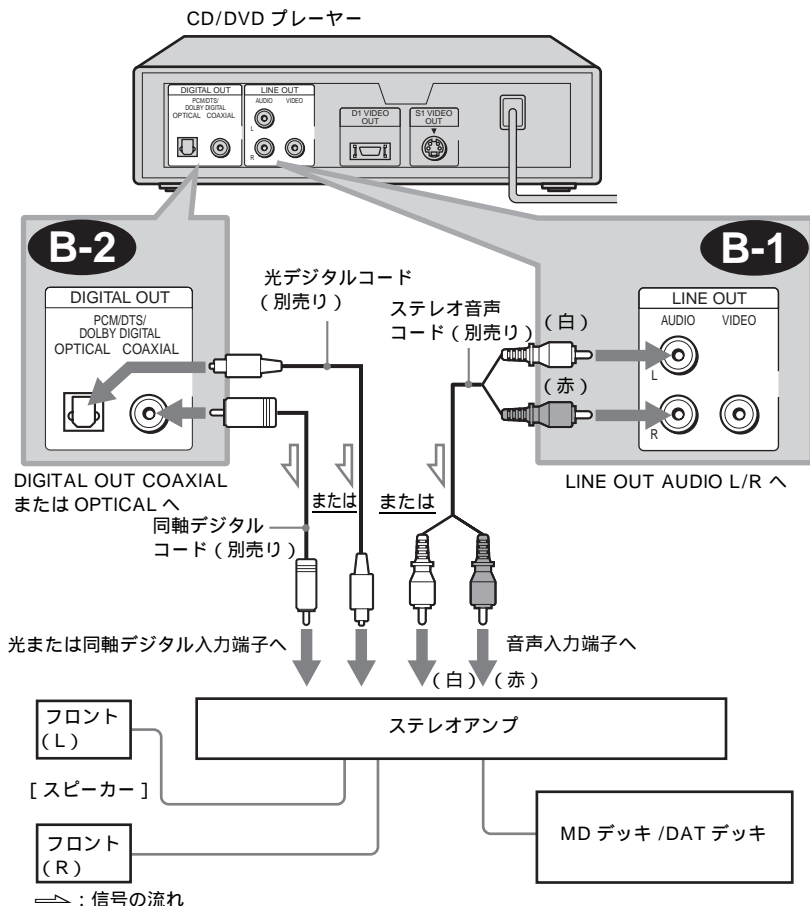

💡 ヒント


B-1 では、ステレオ音声コードのかわりに、付属の映像音声コードを使ってつなぐこともできます。

C ドルビーサラウンド（プロロジック）デコーダー付 AV アンプと 3 ～ 6 台のスピーカーにつなぐ

ドルビーサラウンド音声、またはマルチチャンネル音声（ドルビーデジタル）を再生するときに、サラウンド効果が得られます。

アンプの音声入力端子が、L、R のみのときは **C-1** でつなぎます。デジタル入力端子がついているときは **C-2** でつなぎます。

CD/DVD プレーヤー

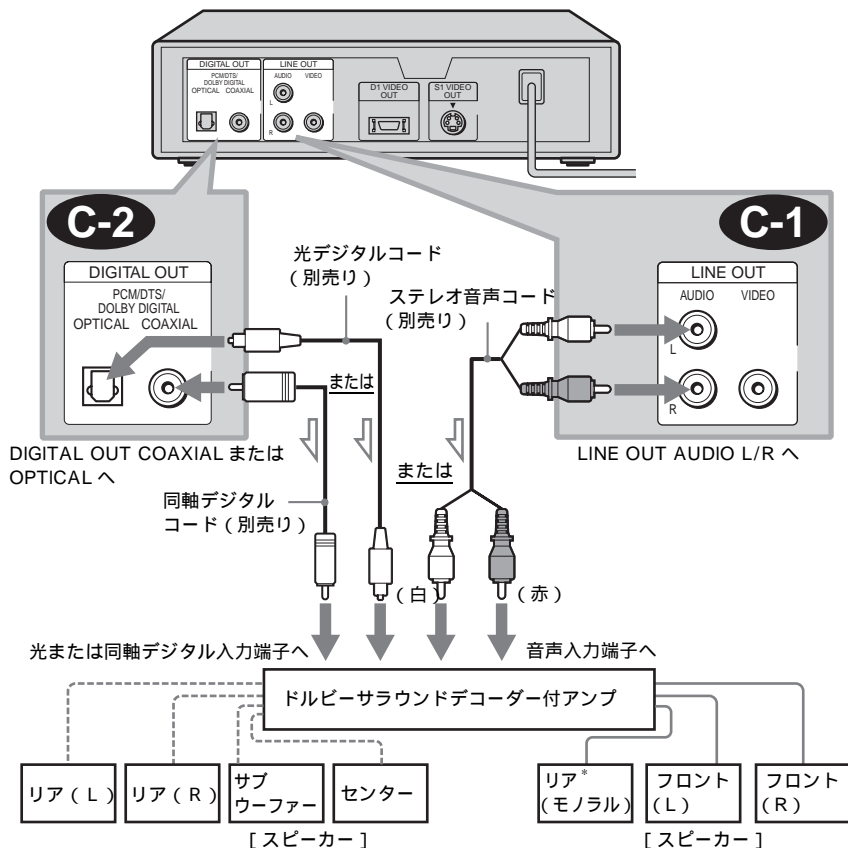

⇒ : 信号の流れ

* 6 台のスピーカーをつなぐときは、リア (モノラル) はつなぎません。


💡 ヒント

C-1 では、ステレオ音声コードのかわりに、付属の映像音声コードを使ってつなぐこともできます。

D ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー付 AV アンプ (デジタル入力端子付) と 6 台のスピーカーにつなぐ

この接続で楽しめるサラウンドは、アンプのドルビーデジタルまたは DTS デコーダー機能を使った音声効果です。

本機のサラウンド効果は、お楽しみいただけません。

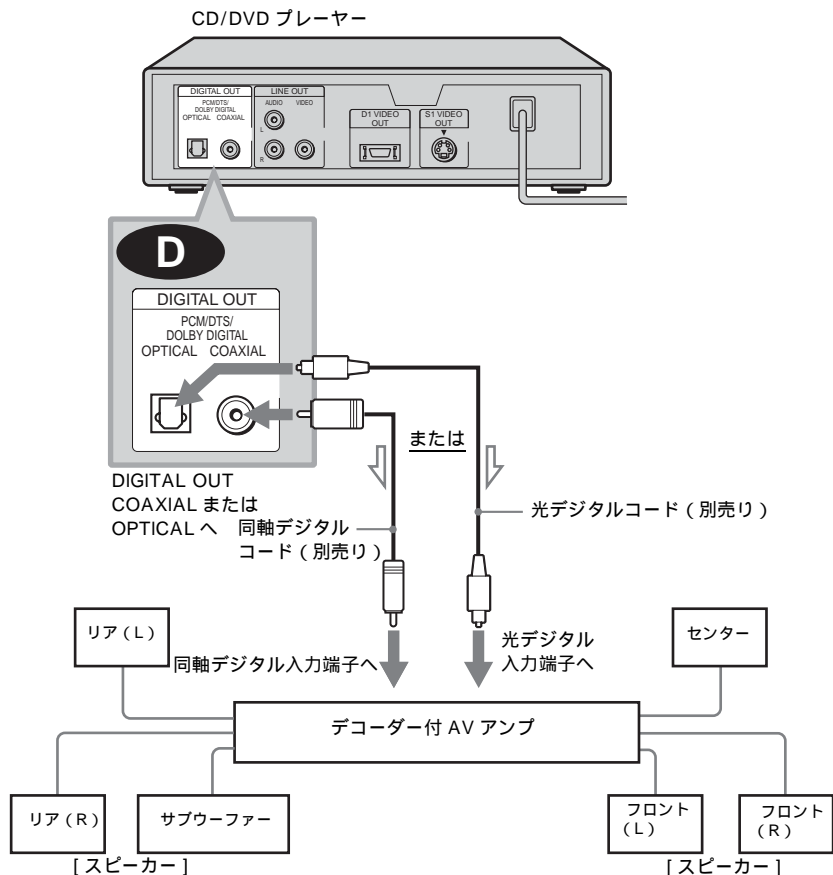

⇒ : 信号の流れ

ヒント

7 台以上のスピーカーとつなぐとき
(6.1ch 以上) も、**D** で接続します。


ご注意

この接続をしたときは、クイック設定で「ドルビーデジタル」を「ドルビーデジタル」に、「DTS」を「入」にします (28 ページ)。


準備 5 : スタンドを取り付ける

本機は、横向きに置いても縦向きに置いて使うことができます（13 ページ）。縦向きで使うときは、必ず付属のスタンドを取り付けてください。横向きで使うときは、準備 6 へ進んでください。

1 付属のネジで、スタンド本体のネジ穴に取り付ける。

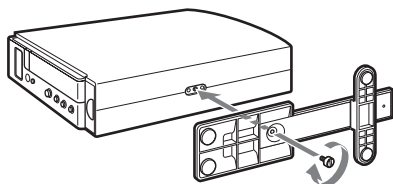

2 スタンドを下にして置く。

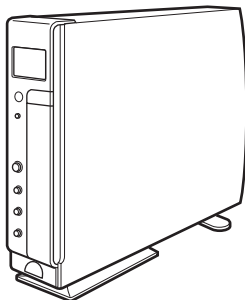

💡 ヒント

本体の DISPLAY POSITION を押すと、縦方向または横方向に表示窓を切り換えることができます（13 ページ）。

ご注意

- 横向きにする場合は、スタンドをはずしてください。
- 本機を移動するときは、プレーヤー本体を持ってください。スタンドを持つとスタンドが破損することがあります。
- 縦向きで使う場合は、必ずスタンドを取り付けてください。スタンドを取り付けないとプレーヤー本体が安定しないため、倒れることがあります。
- 乳幼児がネジを誤飲しないよう、ネジは乳幼児の手の届かない所に置いてください。


準備 6：電源コードをつなぐ

本機およびテレビなどを接続した機器の電源コードを電源コンセントにつなぎます。電源コードはすべての接続が終ってから差し込んでください。

準備 7：クイック設定をする

以下の手順に従って基本の設定をします。

1 つの設定をとばして次の設定に進むには、▶▶ を押します。1 つ前の設定に戻るには、◀◀ を押します。

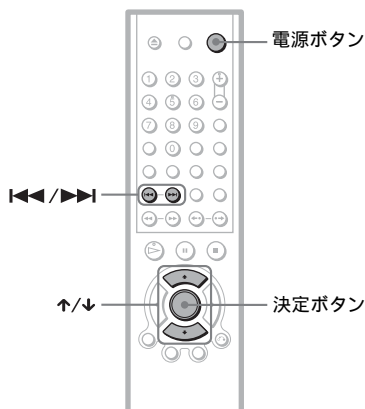

1 テレビの電源を入れる。

2 電源ボタンを押す。

3 本機の画像が映るように、テレビの入力を切り換える。

画面の下に「クイック設定するには [決定] を押してください」が表示されます。このメッセージが表示されないときは、コントロールメニュー画面で「設定」の「クイック」を選んで、クイック設定を始めます（67 ページ）。

4 ディスクが入っていない状態で決定ボタンを押す。

接続したテレビの種類を設定する画面が表示されます。

画面設定	
TVタイプ:	16:9
スクリーンセーバー:	16:9
背景画面:	4:3 レターボックス
	4:3 パンスキャン

5 ↑/↓で接続したテレビに合った設定を選ぶ。

◆ ワイドテレビまたはワイドモードのある 4:3 画面のテレビと接続したとき


• 「16:9」(68 ページ)

◆ 従来の 4:3 画面のテレビと接続したとき

• 「4:3 レターボックス」または「4:3 パンスキャン」(68 ページ)

6 決定ボタンを押す。

アンプの接続について設定する画面が表示されます。

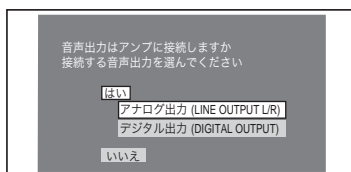

7 ↑/↓でアンプを使うときの接続端子を選んで決定ボタンを押す。

23 ~ 26 ページで選択した音声コードの接続 (**A** ~ **D**) に適した項目を選びます。

A

- 本機をテレビとだけつないでいる場合は「いいえ」を選びます。クイック設定が終了します。接続と設定はこれで完了です。

B-1 または **C-1**


- 「アナログ出力 (LINE OUTPUT L/R)」を選びます。クイック設定が終了します。接続と設定はこれで完了です。

B-2 または **C-2** または **D**

- 「デジタル出力 (DIGITAL OUTPUT)」を選びます。ドルビーデジタル音声の出力を設定する画面が表示されます。手順 8 に進みます。

8 ↑/↓で接続したアンプへ出力するドルビーデジタル音声信号の種類を選ぶ。

24 ~ 26 ページで選択した音声コードの接続 (**B** ~ **D**) に適した信号を選びます。

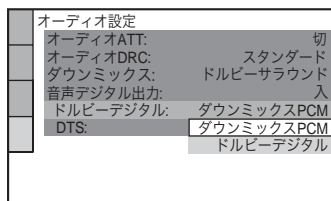

B-2 または **C-2**


- 「ダウンミックス PCM」(70 ページ)

D

- 「ドルビーデジタル」(ドルビーデジタルデコーダー付 AV アンプと接続したときのみ) (71 ページ)

9 決定ボタンを押す。

DTS 音声の出力を設定する画面が表示されます。

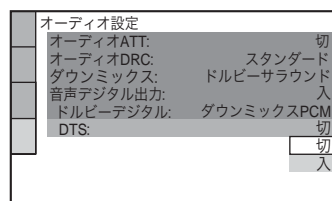

10 ↑/↓で接続したアンプへ DTS 音声信号を出力するかどうかを選ぶ。

24 ~ 26 ページで選択した音声コードの接続 (**B** ~ **D**) に適した項目を選びます。

B-2 または **C-2**

- 「切」(71 ページ)

D

- 「入」(DTS デコーダー付 AV アンプと接続したときのみ) (71 ページ)

11 決定ボタンを押す。

クイック設定が終了します。接続と設定はこれで終わりです。

音声効果をより楽しむ

音声効果をより楽しむには、24 ~ 26 ページで選択した音声コードの接続 (**B** ~ **D**) にあわせて以下のように設定します。これらはお買い上げ時の設定のため、最初に本機を接続した時に設定を変える必要はありません。
設定の操作については「設定画面を使う」(66 ページ)をご覧ください。

音声コードの接続 (23 ~ 26 ページ)

A のとき

- 必要な設定はありません。

B-1 または **C-1**

- 「ダウンミックス」を「ドルビーサラウンド」に設定する (70 ページ)。
* 音量を下げてても音が歪む場合は、「オーディオ ATT」を「入」にしてください (70 ページ)。

B-2 または **C-2** または **D** のとき

- 「ダウンミックス」を「ドルビーサラウンド」に設定する (70 ページ)。
- 「音声デジタル出力」を「入」に設定する (70 ページ)。

再生する


ディスクを再生する

DVD-V DVD-RW VCD CD

DATA CD

再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

ディスクによっては、禁止されている操作もあります。

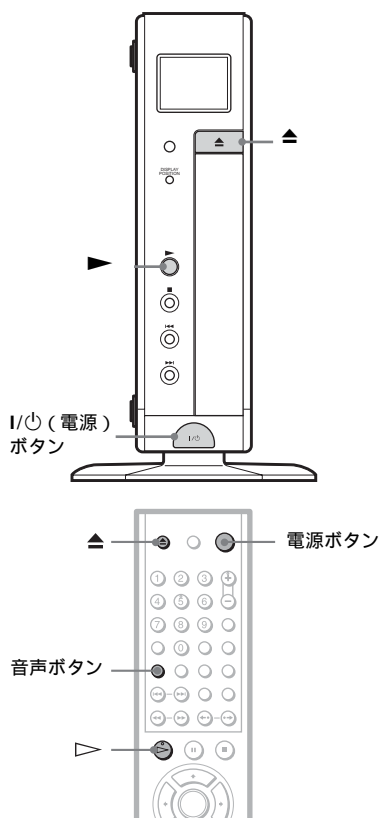

1 テレビの電源を入れる。

2 電源ボタンを押す。
本機の電源が入ります。


3 本機の画像が映るように、テレビの入力を切り換える。

◆アンプを使うときは

アンプの電源を入れ、本機の音声が出るようにアンプの入力を切り換えま

す。

4 本体の▲を押してディスクトレイを開けて、ディスクを置く。ディスクをトレイ上の溝におさめてください。

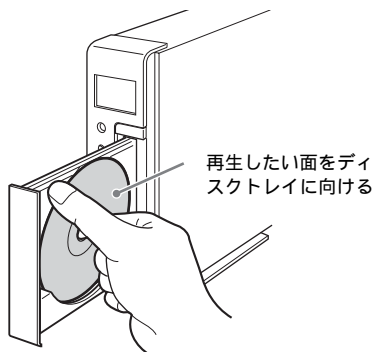

本機を横置きでご使用の場合も、ディスクをトレイの溝にきちんとおさめてください。溝の外側にディスクを置いたままトレイを閉めないでください。

5 ▷を押す。

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。テレビまたはアンプで音量を調整します。

ディスクによっては、テレビ画面にメニューが表示されることがあります。DVD ビデオ再生の場合は 34 ページ、ビデオ CD の場合は 36 ページをご覧ください。

電源を切るには

電源ボタンを押します。本機はスタンバイモード（待機状態）になります。

💡 ヒント

ディスクを再生していないときに 30 分以上本体またはリモコンを操作しなければ、自動的にスタンバイモードになるように設定できます（オートパワーオフ機能）。「視聴設定」の「オートパワーオフ」を「入」に設定してください（69 ページ）。

CD の DTS 音声再生時のご注意

- DTS で記録された CD を再生するとアナログ出力からは極端に大きなノイズが出ます。DVD プレーヤーのアナログ出力をアンプにつないでいるときは、お手持ちのシステムが破損しないよう細心の注意を払う必要があります。DTS Digital Surround™ の再生をお楽しみいただくには、DVD プレーヤーのデジタル出力に 5.1 チャンネルの外部 DTS Digital Surround™ デコーダーを接続する必要があります。
- CD の DTS 音声を再生するときは、音声ボタンを繰り返し押し、音声を「ステレオ」に設定してください (53 ページ)。
- DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときに CD の DTS 音声を再生すると、「オーディオ設定」の「DTS」を「切」に設定していても (71 ページ) DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子から異音が出ます。


DVD の DTS 音声再生時のご注意

- DTS 音声信号は DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子からのみ出力されます。
- DVD の DTS 音声を再生するときは、「オーディオ設定」の「DTS」を「入」に設定します (71 ページ)。
- DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときは、「オーディオ設定」の「DTS」を「入」に設定しないでください (71 ページ)。スピーカーから大きな音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがあります。

ご注意

- 本機を縦置きにした状態で 8cmCD ディスクを再生するときは、必ず別売りのアダプターを使用してください。
- 8cmDVD ディスクを再生するには、アダプターを使わずに、本機を横置きでお使いください。

いろいろな操作方法

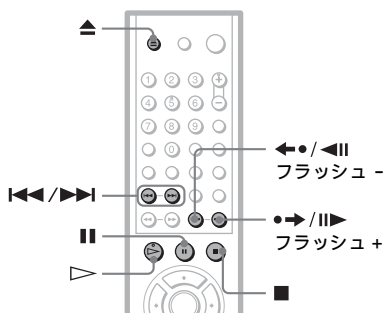

こんなときは	こうする
止める	■ を押す
途中で止める	II を押す
途中で止めたあと、つづきを再生する	II または ▷ を押す
再生中にチャプターや映像、曲を進める	▶▶ を押す
再生中にチャプターや映像、曲を戻す	◀◀ を押す
ディスクを取り出す	▲ を押す
少し前の画像に戻る*	再生中に ◀●/◀II フラッシュ - を押す
少し先の画像に進む**	再生中に ●▶/II▶ フラッシュ + を押す

* DVD ビデオと DVD-RW、DVD-R のみ

** DVD ビデオと DVD-RW、DVD-R、DVD+RW のみ

💡 ヒント


- フラッシュ - 機能は、セリフを聞き直すときなどに使うと便利です。
- フラッシュ + 機能は、不要な場面を少しだけとばしたいときなどに使うと便利です。

ご注意

再生場面によっては、フラッシュ - 機能やフラッシュ + 機能が使えないことがあります。

ディスクトレイをロックする (チャイルドロック)

本体とリモコンの **▲** ボタンを使えなくすることができます。子供がディスクトレイを誤って開けるのを防ぐときなどに便利です。

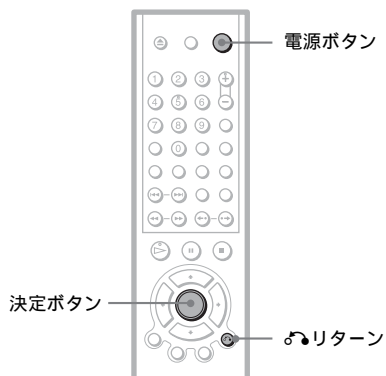

スタンバイモード時にリモコンの **リターン** を押し、続けて決定ボタン、電源ボタンを順に押す。
電源が入り、本体表示窓に「LOCKED」が表示されます。チャイルドロックが働いているときは、本機とリモコンの **▲** ボタンを使うことができません。

チャイルドロックを解除するには上の操作を繰り返します。本体表示窓に「UNLOCKED」と表示されます。


ご注意

コントロールメニューの「設定」で「リセット」(67 ページ)を選んで、この設定は解除されません。

再生を止めたところから再生する

(つづき再生機能) **DVD-V** **VCD**

再生を止めたあと、電源を抜いたり、ディスクを取り出しても、6 枚まで停止した場所を記憶し、つづき再生することができます。7 枚目以降は、1 枚目の停止場所から順に記録を自動的に消去して、新しいディスクの停止場所を記録します。

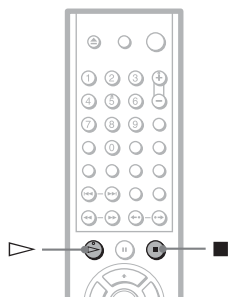

1 ディスクの再生中、**■** を押して、再生を止める。
表示窓に「RESUME」が表示されます。

2 **▷** を押す。
手順 1 で再生を止めたところから、再生が始まります。

💡 ヒント

- ディスクを最初から再生したいときは、**■** を 2 回押してから、**▷** を押します。
- DVD-RW の VR モードと CD、データ CD は現在再生しているディスクのみつづき再生が働きます(ただし、電源コードを抜いたとき、ディスクトレイを開けたとき、スタンバイモードにしたとき(データ CD のみ)を除く)。

ご注意


- つづき再生機能を使うには、設定画面の「視聴設定」で「つづき再生機能」を「入」(お買い上げ時の設定)にしておく必要があります(69 ページ)。
- 次の場合、現在再生しているディスクについては、つづき再生が解除されます。
 - 再生モードを変えたとき
 - 設定画面で設定を変更したとき

- ディスクによっては、つづき再生ができない場合があります。
- シャッフル再生中とプログラム再生中には、つづき再生機能は働きません。
- 記録されたディスク（DVD-RW など）をつづき再生設定した場合、他の記録されたディスクも途中から再生されることがあります。その場合は、■を2回押してから、▶を押してください。最初から再生が始まります。

DVD のメニューを使う **DVD-V**


DVD には、DVD 独自のメニューが記録されているものがあります。

複数のタイトル（映像や曲）が記録されている DVD はトップメニューボタンを、ディスクの内容（字幕や音声の言語など）をメニューで選択できる DVD はメニューボタンを使って再生できます。

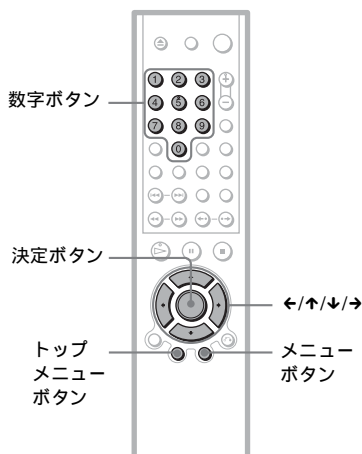

1 トップメニューボタンまたはメニューボタンを押す。
ディスクのメニューが表示されます。メニューの内容はディスクによって異なります。

2 ←/↑/↓/→ または数字ボタンで項目を選ぶ。
数字ボタンを押すと、以下の画面が表示されます。数字ボタンで項目を選びます。




3 決定ボタンを押す。

DVD-RW のオリジナルとプレイリストを選ぶ

DVD-RW

DVD-RW (VR モード) には、ディスクに実際に記録される「オリジナル」のタイトルと、DVD レコーダー等で編集して作成される「プレイリスト」という 2 種類のタイトルがあります。

このようなディスクでは、再生するタイトルの種類を選んで再生することができます。

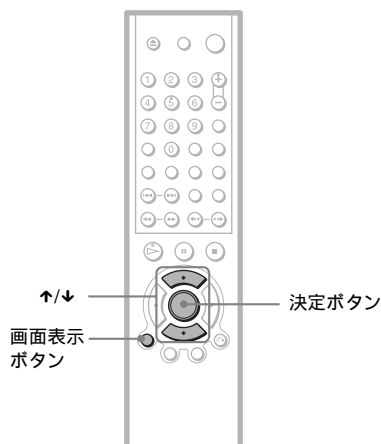


1 停止中に画面表示ボタンを押す。

コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓ で (オリジナル / プレイリスト) を選び、決定ボタンを押す。

「オリジナル / プレイリスト」の設定項目が表示されます。

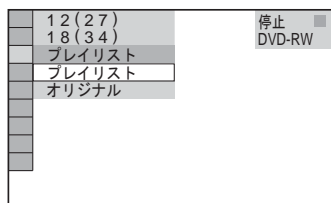

3 ↑/↓ で項目を選ぶ。

- プレイリスト：オリジナルを元に編集して作られたタイトルを再生します。
- オリジナル：実際に記録されているタイトルを再生します。

4 決定ボタンを押す。

画面表示を消すには


画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

画面表示

プレイバックコントロール機能を使う

(PBC 再生) **VCD**

テレビ画面に表示される選択用のメニューにしたがって、再生や検索ができます
プレイバック コントロール
(Playback Control PBC 機能)

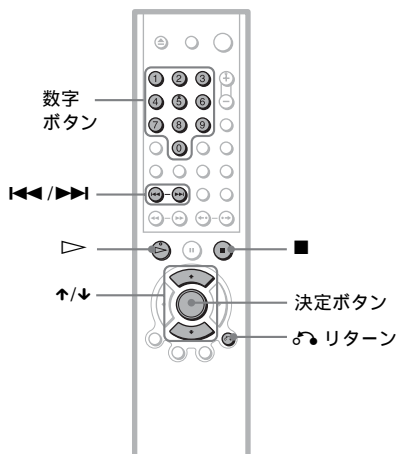

- 1 PBC 対応ビデオ CD を再生する。
選択用のメニュー画面が表示されます。
- 2 メニュー画面で行いたい (再生したい) 項目の番号を ↑/↓ または数字ボタンで選ぶ。
- 3 決定ボタンを押す。
- 4 テレビ画面に表示される選択用のメニュー画面などにしたがって、操作する。
操作の方法はディスクによって異なることがあります。ディスク付属の説明書もあわせてご覧ください。

選択用のメニュー画面に戻るには
リターンを押します。

ヒント

PBC 機能を使わないで再生するときは、停止中、I◀◀や▶▶I を押して再生したいトラックを選んでから、▷ または決定ボタンを押します。画面上に「PBC を切って再生します」が表示され、通常の再生 (トラック番号順に再生) が始まりません。このとき、選択用のメニューなどの静止画は再生できません。


PBC 再生に戻すには、■ を押して再生を止めたあと、もう 1 度 ■ を押してから ▷ を押して再生を始めます。

ご注意

- ディスクによっては手順 3 で決定ボタンを押すことを「選択ボタンを押す」と表示するものがあります。そのときは、▷ を押してください。
- 本機ではスーパー VCD の PBC 再生はできません。スーパー VCD は通常の再生のみとなります。

MP3 音声を再生する DATA CD

データ CD (CD-ROM、CD-R、CD-RW) に記録されている MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) 音声再生できます。

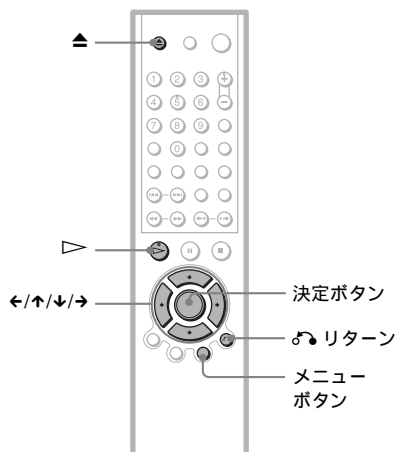

1 ▲を押してディスクトレイを開け、データ CD を置く。


2 ▷を押す。
ディスクトレイが開き、最初のアルバムの最初のトラックが再生されます。

ご注意


- 本機が対応している MP3 音声のサンプリング周波数は、32kHz、44.1kHz、48kHz です。
- 編集したときと違う順序で再生されることがあります。詳しくは、下記の「MP3 音声の再生順序」をご覧ください。

アルバムおよびトラックを選んで再生する

1 メニューボタンを押す。
データ CD に記録されている MP3 音声のアルバムの一覧が表示されます。

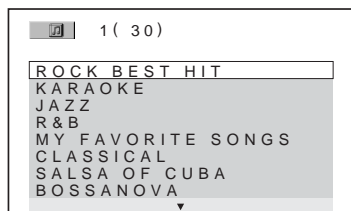

2 ↑/↓で再生したいアルバムを選び、決定ボタンを押す。
アルバムの中に含まれる、トラックの一覧が表示されます。

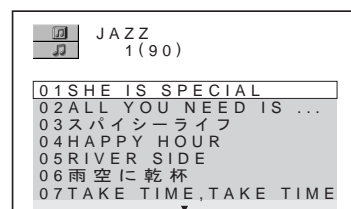

3 ↑/↓で再生したいトラックを選び、決定ボタンを押す。
再生が始まります。
再生中のトラック / アルバム名*は薄暗く表示されます。

* MP3 音声のトラック / アルバム名の日本語表示には、株式会社リコ - 所有の文字フォントを使用しています。

次のページまたは前のページを表示するには

→または←を押します。

1 つ前の画面に戻るには

↶リターンを押します。

画面表示を消すには

メニューボタンを 1 回押します。

ご注意

- MP3 音声記録時の書き込み用ソフトウェアによっては、入力した文字とは異なる文字がトラック / アルバム名一覧に表示されることがあります。また、JIS 第一水準、第二水準以外の漢字は「*」で表示されます。
- 本機は ID3 タグを表示できません。

MP3 音声について

本機は CD-ROM または CD-R/CD-RW ディスク（データ CD）に記録された MP3 音声を再生することができます。ディスクは ISO9660 のレベル 1/ レベル 2/Joliet 準拠で記録されたものが再生可能です。本機ではマルチセッションで記録したディスクも再生できます。記録方式について詳しくは CD-R/CD-RW ドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

マルチセッションディスク再生時のご注意

MP3 音声はディスクの最初のセッションに記録されているときは、その他のセッションの MP3 音声も再生します。音楽用 CD フォーマットまたはビデオ CD フォーマットの音声や画像が最初のセッションに記録されているときは、最初のセッションだけを再生します。

ご注意


- MP3 形式以外のデータに「.MP3」の拡張子をつけると、本機はそれらを再生してしまい、雑音や故障の原因となります。
- 本機は MP3PRO で記録された音声には対応していません。

MP3 音声の再生順序

本機がデータ CD に記録されたアルバムやトラック（MP3 音声）を認識する順序は次の図のとおりです。

ディスク内の構造

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層

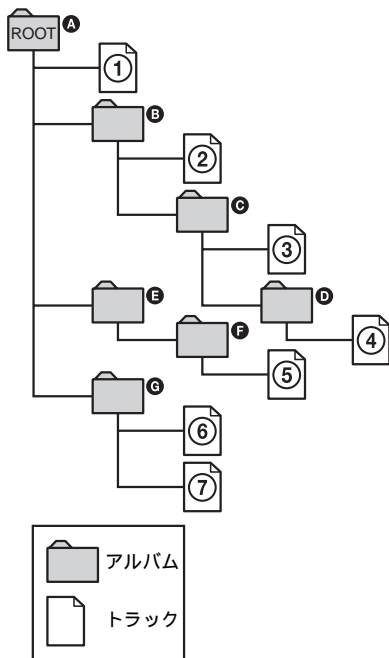

データ CD を本機に入れて ▷ を押すと、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦ の順序でトラックを再生します。

アルバムがサブアルバムを含んでいるときは、サブアルバムに含まれるトラックの再生が優先されます。（例：C は D を含んでいるので ⑤ より ④ が優先される）

メニューボタンを押したときに表示されるアルバム一覧（37 ページ）では、A→B→C→D→F→G の順でアルバム名が並びます。トラックを直下に含まないアルバム（例：E）はアルバム一覧に表示されません。

💡 ヒント

- ディスクにトラックを記録するときは、あらかじめトラック名の頭に数字（01、02、03 など）を入れておくと、その数字の順番に再生することができます。
- 多くの階層を持つディスクは再生を始めるのに時間がかかります。ディスクにアルバムを記録するときは第2階層までにすることをお勧めします。

ご注意

- MP3 音声を書き込み用ソフトウェアによっては上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録されたアルバムとトラックの合計数が 999 を超える場合は上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録された 499 番目のアルバムまで本機は認識できます（このときの数え方は、MP3 音声を含まないアルバムも数に入れてアルバムのみを数えます）。それより後のアルバムは本機では再生できません。また、499 番目までのアルバムのうち、アルバムとそれに含まれるトラックは合計で 999 まで本機で再生できます。

再生モードを使う

（プログラム / シャッフル /
リピート / A-B リピート）

再生モードには次の種類があります。

- プログラム再生（39 ページ）
- シャッフル再生（41 ページ）
- リピート再生（42 ページ）
- A-B リピート再生（43 ページ）

ご注意


設定した再生モードは、次の場合に解除されます。

- ディスクトレイを開いたとき
- 電源ボタンを押して、本機がスタンバイモード（待機状態）になったとき


好きな順に再生する（プログラム再生）


DVD-V VCD CD

タイトルやチャプター、トラックを好きな順に再生できます。最大 99 個のタイトルやチャプター、トラックをプログラムできます。

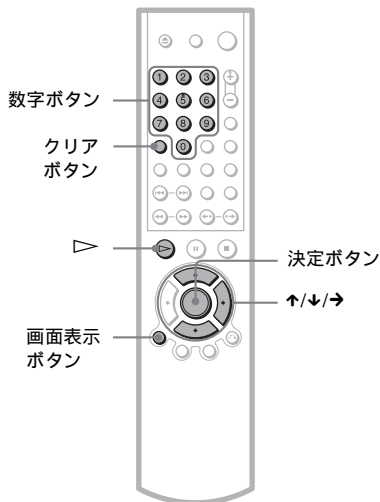


- 1 画面表示ボタンを 2 回(CD のとき
は 1 回) 押す。
コントロールメニュー画面が表示され
ます。

- 2 ↑/↓で  (プログラム) を選
び、決定ボタンを押す。
「プログラム」の設定項目が表示され
ます。

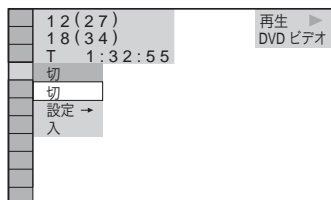


- 3 ↑/↓で「設定 →」を選び、決定ボ
タンを押す。

CD/ ビデオ CD では「トラック」と表示
される

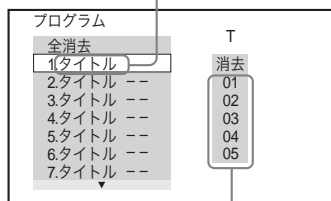

ディスクに記録されているタイトルまたは
トラック

- 4 →を押す。
タイトルまたはトラック(「T」)にハ
イライトが移ります(この場合
「01」)。

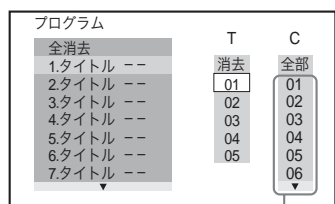

ディスクに記録されているチャプター


- 5 プログラム再生したいタイトル /
チャプターまたはトラックを設定
する。

◆ DVD ビデオのとき

例：タイトル「02」のチャプター


「03」を設定する。

↑/↓または数字ボタンで「T」の「02」
を選び、決定ボタンを押します。

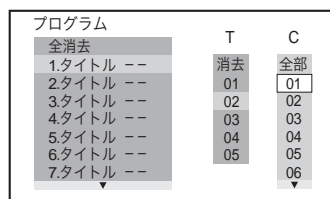

次に ↑/↓または数字ボタンで「C」の
「03」を選び、決定ボタンを押します。

設定されたタイトル / チャプター

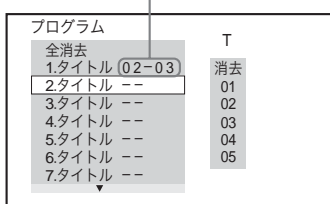


◆ ビデオ CD/CD のとき

例：トラック「02」を設定する。

↑/↓または数字ボタンで「T」の「02」
を選び、決定ボタンを押します。

設定されたトラック

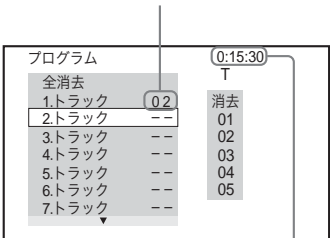

プログラムしたトラックの総時間

- 6 続けて再生するタイトル / チャプ
ター / トラックを設定したいとき
は、手順 4 ~ 5 を繰り返す。
タイトル / チャプター / トラックが選
んだ順に表示されます。

- 7 ▷ を押す。
プログラム再生が始まります。
プログラム再生が終わっても、▷ を
押せば同じプログラムを再生します。

プログラム再生を止めるには

手順 3 で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

プログラムの設定を変更または消すには

- 1 「好きな順に再生する (プログラム再生)」の手順 1 ~ 3 を行う。
- 2 手順 4 で、↑/↓ または数字ボタンを使って変更または消したいタイトル、チャプター、トラックのプログラム番号を選び、→ を押す。
- 3 手順 5 の操作で新しい設定を入力する。設定したプログラムを取り消したいときは「T」の「消去」を選び、決定ボタンを押す。

設定したプログラムをすべて消すには

- 1 「好きな順に再生する (プログラム再生)」の手順 1 ~ 3 を行う。
- 2 ↑ を押し「全消去」を選ぶ。
- 3 決定ボタンを押す。

💡 ヒント

設定したプログラムで「リピート再生」(42 ページ) や「シャッフル再生」(41 ページ) もできます。プログラム再生中に「リピート再生」(42 ページ) または「シャッフル再生」(41 ページ) の手順に沿って操作をします。


ご注意

- スーパー VCD では、プログラムしたトラックの総時間は画面に表示されません。
- ビデオ CD を PBC 再生しているときは、プログラム再生できません。

順不同に再生する

(シャッフル再生) DVD-V VCD CD

本機が自動的にタイトルやトラックの順番を選んで、再生します。再生する順番は、シャッフル再生をするたびに変わります。

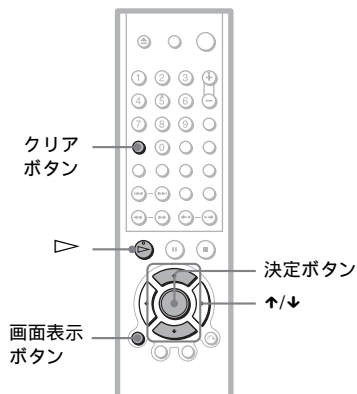

- 1 再生中に画面表示ボタンを 2 回 (CD のときは 1 回) 押す。コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓ で [シャッフル] (シャッフル) を選び、決定ボタンを押す。「シャッフル」の設定項目が表示されます。



- 3 ↑/↓ で順不同にして再生する項目を選ぶ。

◆ DVD ビデオのとき

- タイトル
- チャプター

◆ ビデオ CD/CD のとき

- トラック

◆ プログラム再生しているとき

- 入：タイトルまたはトラック、チャプターをプログラム番号ごとに順不同にして再生します。

4 決定ボタンを押す。 シャッフル再生が始まります。

通常の再生に戻すには

手順3で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

🔔 ヒント

- 停止中にシャッフル再生を設定できます。
シャッフルの項目を選び、▶️を押します。
シャッフル再生が始まります。
- 「チャプター」を選んだとき、ディスク中の200のチャプターまでシャッフル再生できます。


ご注意

ビデオCDをPBC再生しているときは、シャッフル再生できません。


繰り返し再生する (リピート再生)

DVD-V **DVD-RW** **VCD** **CD** **DATA CD**

ディスクのすべてのタイトルまたはトラック、または1つのタイトル / チャプター / トラックを繰り返し再生できます。
シャッフル再生やプログラム再生と組み合わせることもできます。

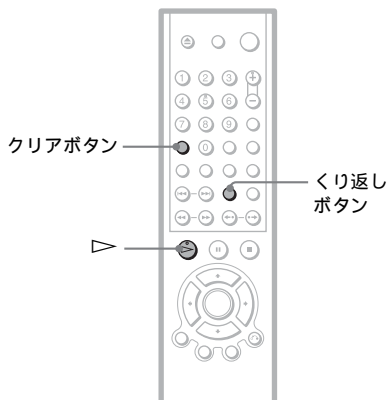

1 再生中にくり返しボタンを押す。 以下の画面が表示されます。



2 くり返しボタンを繰り返し押して、 リピート再生する項目を選ぶ。

◆ DVD ビデオのとき

- ディスク：すべてのタイトル
- タイトル：再生中のタイトル
- チャプター：再生中のチャプター

◆ DVD-RW (VR モード) のとき

- ディスク：選んだタイトルの種類（オリジナルまたはプレイリスト）内すべてのタイトル（35 ページ）
- タイトル：再生中のタイトル
- チャプター：再生中のチャプター

◆ ビデオ CD/CD のとき

- ディスク：すべてのトラック
- トラック：再生中のトラック

◆ データ CD (MP3 音声) のとき

- ディスク：すべてのトラック
- アルバム：再生中のアルバム内のすべてのトラック
- トラック：再生中のトラック

◆ プログラム再生 / シャッフル再生 をしているとき

- 入：プログラム再生、シャッフル再生をリピート再生します。

通常の再生に戻すには

手順 2 で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

ヒント

- 停止中にリピート再生を設定できます。リピート再生の項目を選び、 を押します。リピート再生が始まります。
- コントロールメニューを使ってリピート再生を選ぶことができます (16 ページ)。


ご注意

ビデオ CD で PBC 再生しているときは、リピート再生できません。

再生したい部分だけを繰り返す (A-B リピート)


DVD-V DVD-RW VCD CD

再生したい部分を 1 か所指定して、繰り返し再生できます。語学学習や歌詞を覚えるときに便利です。

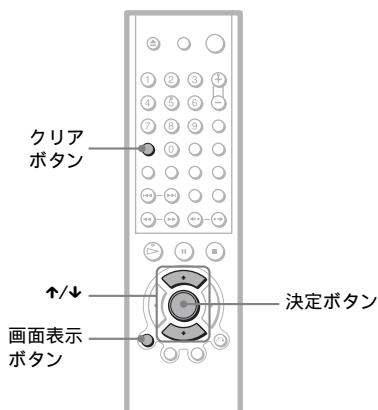


- 1 再生中に画面表示ボタンを 2 回 (CD のときは 1 回) 押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

- 2 で「A-B リピート」を選び、決定ボタンを押す。
「A-B リピート」の設定項目が表示されます。

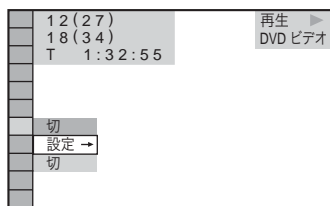


- 3 で「設定 →」を選び、決定ボタンを押す。


A-B リピート設定画面が表示されます。

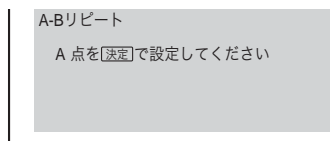

- 4 再生中に繰り返す部分の始点 (A 点) で決定ボタンを押す。
始点 (A 点) が設定されます。

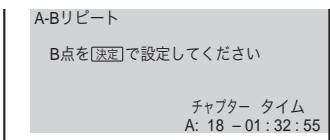

- 5 繰り返す部分の終点 (B 点) でもう 1 度決定ボタンを押す。
指定した部分が表示され、繰り返して再生されます。

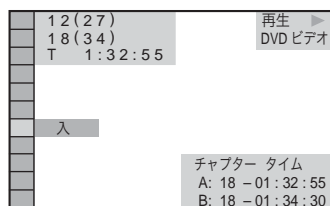

通常の再生に戻すには

手順 3 で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。



ご注意

- A-B リピートを設定すると、シャッフル再生やリピート再生、プログラム再生は解除されます。
- DVD-RW (VR モード) で静止画を含むタイトルは A-B リピート再生できません。
- DVD-RW (VR モード) では、複数のタイトルをまたぐ A-B リピート再生はできません。

見たいところ、聞きたいところをさがす

(スキャン / スロー再生 / サーチ / コマ送り)

再生しながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたいところをさがしたり、スロー再生をすることができます。

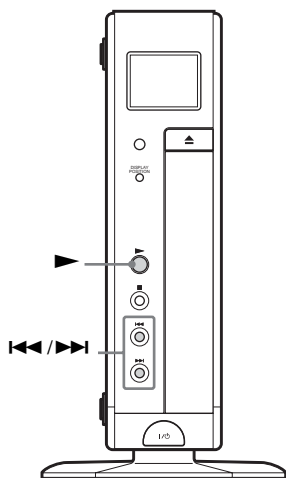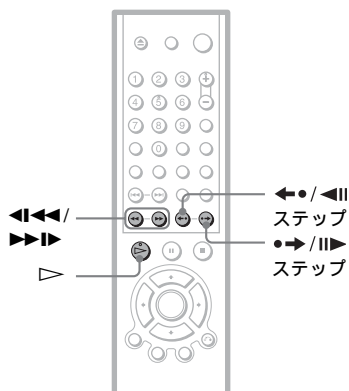

早送り / 早戻しをして見たいところ、聞きたいところをさがす (スキャン)

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD

再生中に早送りするには **▶▶▶▶** を、早戻しをするには **◀◀◀◀** を繰り返し押します。**▷** を押すと通常の再生に戻ります。スキャン中に **◀◀◀◀** または **▶▶▶▶** を繰り返し押すと、再生の速さが変わります (速さはディスクの種類によって異なります)。ボタンを押すたびに次のように表示が切り換わります。

再生方向

×2▶ → 早送り 1▶▶ → 早送り 2▶▶▶
↑ 早送り 3▶▶▶ ↓

早送り 3▶▶▶ (DVD ビデオ / DVD-RW / ビデオ CD のみ)

×2▶ (DVD ビデオ / CD のみ)

逆方向

×2◀ → 早戻し 1◀◀ → 早戻し 2◀◀◀
↑ 早戻し 3◀◀◀ ↓

早戻し 3◀◀◀ (DVD ビデオ / DVD-RW / ビデオ CD のみ)

×2◀ (DVD ビデオのみ)

×2◀/×2▶ は通常の約 2 倍の速度で再生します。

早戻し 1◀◀ / 早送り 1▶▶ より、早戻し 2◀◀ / 早送り 2▶▶ のほうが、また早戻し 2◀◀ / 早送り 2▶▶ より、早戻し 3◀◀ / 早送り 3▶▶ のほうが、高速で再生します。

ご注意

DVD、ビデオ CD によっては操作が禁止されている場合があります。

スロー再生する **DVD-V** **DVD-RW** **VCD**

一時停止中に ◀◀◀ または ▶▶▶ を押します。▷ を押すと通常の再生に戻ります。スロー再生中、◀◀◀ または ▶▶▶ を繰り返し押すと、再生の速さが変わります。2種類の速さを選ぶことができます。ボタンを押すたびに次のように表示が切り換わります。

再生方向

スロー 2 ▶▶ ↔ スロー 1 ▶▶

逆方向 (DVD のみ)

スロー 2 ◀◀ ↔ スロー 1 ◀◀

スロー 1 ▶▶ / スロー 1 ◀◀ より スロー 2 ▶▶ / スロー 2 ◀◀ のほうが、低速で再生します。

前 / 次ボタンを使って見たいところ、聞きたいところをさがす (サーチ)

DVD-V **DVD-RW** **VCD** **CD** **DATA CD**

本体の ◀◀ / ▶▶ を使って、見たいところや聞きたいところをさがすことができます。

再生中に再生方向は ▶▶、逆方向は ◀◀ を押し続けて、見たいところや聞きたいところをさがします。ボタンをはなすと通常の再生に戻ります。

コマ送りで見る **DVD-V** **DVD-RW** **VCD**

一時停止中に再生方向は ●→ / ||▶ ステップ、逆方向 (DVD のみ) は ◀● / ◀|| ステップを押します。押し続けると連続してコマ送りします。▷ を押すと通常の再生に戻ります。


タイトル / チャプター / トラック / シーンなどをさがす

(サーチモード) **DVD-V** **DVD-RW**

VCD **CD** **DATA CD**

DVD のタイトル / チャプター / タイトルの経過時間、ビデオ CD や CD、データ CD のトラック / インデックス / シーンで映像や曲をさがすことができます。

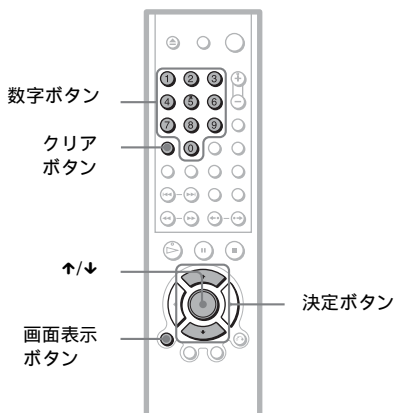


タイトルやトラックなどには、ディスク上で番号がつけられているので、その番号を選んで頭出しします。また、タイトルの経過時間をタイムコードで入力して場面をさがすこともできます。



- 1 再生中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。



2 ↑/↓で検索項目を選ぶ。

◆ DVD ビデオ / DVD-RW のとき



-  タイトル
-  チャプター
-  時間 / テキスト

タイムコードを入力して場面を探すときは、「時間 / テキスト」を選びます。



◆ ビデオ CD を PBC 再生していないとき

-  トラック
-  インデックス



◆ ビデオ CD を PBC 再生しているとき


-  シーン
-  インデックス


◆ CD のとき

-  トラック
-  インデックス

◆ データ CD (MP3 音声) のとき


-  アルバム
-  トラック

例：  チャプターを選んだとき
「** (**)」が表示されます (** はディスクに記録されている番号です)。
カッコ内の数字はディスクに記録されているチャプターの総数です。

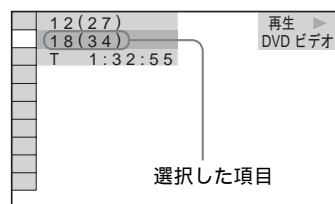

3 決定ボタンを押す。

「** (**)」から「- - (**)」に変更します。

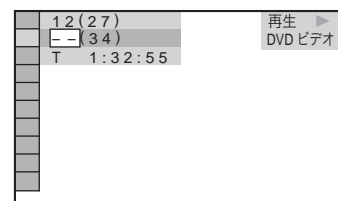

4 数字ボタンでタイトルやチャプター、トラック、インデックス、シーンなどの番号を入力する。

間違えたときは

クリアボタンを押して、入れなおします。

5 決定ボタンを押す。

選んだ箇所の再生が始まります。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

タイムコードを使ってシーンをさがすには (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

1 手順 2 で、 時間 / テキストを選びます。

「T** : ** : **」(タイトルの経過時間)を選びます。

2 決定ボタンを押します。

「T** : ** : **」から「T- - : - - : - -」に変更します。

3 数字ボタンを使ってタイムコードを入力し、決定ボタンを押します。

たとえば、タイムコードで始まりから 2 時間 10 分 20 秒過ぎた場面を探すには、「2 : 10 : 20」と入力します。

💡 ヒント

- 数字ボタンと決定ボタンを押してチャプター (DVD ビデオ / DVD-RW) やトラック (CD) を探すことができます。
- タイトルやチャプター、トラックの最初のシーンを 9 つに分割された画面で表示できます。シーンの 1 つを選択することによって、直接再生を始めることができます。(「見たい場面を再生する (ピクチャーナビゲーション)」)。


ご注意

- 表示されるタイトル、チャプター、トラックの番号はディスクに記録されている番号と同じです。
- DVD-RW (VR モード) では、静止画はサーチできません。
- DVD+RW ではタイムコードで場面をサーチできません。

見たい場面を再生する (ピクチャーナビゲーション)


DVD-V VCD

画面を 9 分割して見たい場面を簡単に探すことができます。

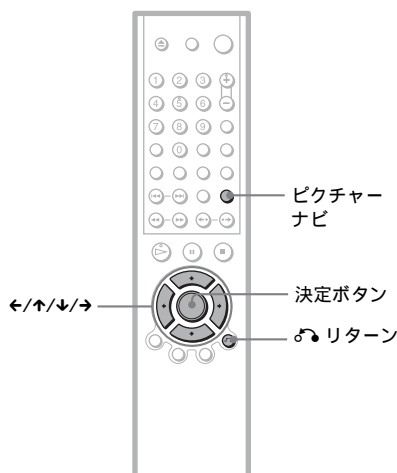

1 再生中にピクチャーナビボタンを押す。

以下の画面が表示されます。



2 ピクチャーナビボタンを繰り返し押し、項目を選ぶ。

それぞれの項目についての詳しくは、各項目での説明をご覧ください。

- チャプタービューアー (DVD ビデオのみ)
- タイトルビューアー (DVD ビデオのみ)
- トラックビューアー (ビデオ CD のみ)

3 決定ボタンを押す。

通常の再生に戻すには

リターンを押します。

ヒント

コントロールメニューを使ってピクチャーナビゲーションを選ぶことができます (16 ページ)。

ご注意

- ビデオ CD の PBC 再生中でピクチャーナビゲーションを操作しているときは、リターンを押すと PBC 再生が解除され、ディスクの最初から通常の再生が始まります。
- スーパー VCD では、ピクチャーナビゲーションはできません。
- ディスクによっては、各機能をお楽しみいただけない場合があります。
- 各ビューアーで一覧表示しているときは音声が出ません。


タイトルやチャプター、トラックを一覧で見る (タイトルビューアー、チャプタービューアー、トラックビューアー) **DVD-V VCD**

画面を 9 分割してディスクに含まれる各タイトル、チャプター、トラックの最初の画像を見ることができます。

選んだタイトル、チャプター、トラックから再生することもできます。手順 3 のあと、**←/↑/↓/→** で場面を選び、決定ボタンを押します。

ヒント


9 つ以上のタイトルやチャプターがあるときは、画面の右下に ▼ が表示されます。一番右下 (9 の位置) の場面を選択し、↓ で次のタイトルやチャプターを表示させます。前の画面に戻るには、一番左上 (1 の位置) の場面を選択し、↑ を押します。

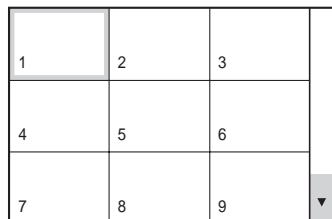


経過時間と残り時間を見る

CD DATA CD

再生中のタイトル、チャプター、トラックの経過時間と残り時間を見ることができます。ディスクに記録された DVD や CD のテキストまたは MP3 音声のトラック名を見ることができます。

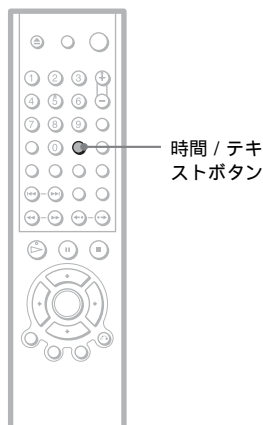

- 1 再生中に時間 / テキストボタンを押す。
以下の画面が表示されます。



- 2 時間 / テキストボタンを繰り返し押し、時間表示を切り換える。
表示や切り換えできる時間の種類はディスクによって異なります。

◆ DVD ビデオ / DVD-RW のとき

- T * : * : * (時 : 分 : 秒)
タイトルの経過時間
- T - * : * : *
タイトルの残り時間
- C * : * : *
チャプターの経過時間
- C - * : * : *
チャプターの残り時間

◆ ビデオ CD を PBC 再生しているとき

- * : * (分 : 秒)
シーンの経過時間

◆ ビデオ CD (PBC 再生中以外) / CD のとき

- T * : * (分 : 秒)
トラックの経過時間
- T - * : *
トラックの残り時間
- D * : *
ディスクの経過時間
- D - * : *
ディスクの残り時間


◆ データ CD (MP3 音声) のとき

- * : * (分 : 秒)
トラックの経過時間

◆ スーパー VCD のとき

- T * : * (分 : 秒)
トラックの経過時間

DVD / CD テキストまたはトラック / アルバム名 (MP3 音声) を見るには手順 2 で、時間 / テキストボタンを繰り返し押しします。テキストまたはトラック名がディスクに記録されているときのみ表示されます。記録されていないと「NO TEXT」と表示されます。テキストを変更することはできません。

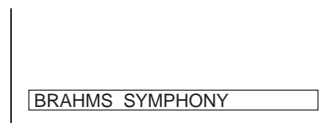

データ CD の MP3 音声の場合、トラック名とアルバム名を表示できます (52 ページ)。

表示窓で経過時間と残り時間を見るには

表示窓は画面に連動して以下のように切り換わります。

DVD ビデオ / DVD-RW のとき

再生中のタイトルの経過時間

T 10324

再生中のタイトルの残り時間

T-1:1536

再生中のチャプターの経過時間

C 02230

再生中のチャプターの残り時間

C-0:1320

テキスト

SONY HI

再生中のタイトルとチャプター番号

T16. 8

(自動的に最初の表示に戻ります)

データ CD (MP3 音声) のとき

再生中のトラックの番号とトラックの経過時間

6. 225

トラック名

01HAPPY

ビデオ CD (PBC 再生時以外) や CD のとき

再生中のトラック番号とトラックの経過時間

3. 225

再生中のトラックの残り時間

3. -150

ディスクの経過時間

32:12

ディスク全体の残り時間

-20:18

テキスト

SONY HI

再生中のトラックとインデックス番号

3. 1

(自動的に最初の表示に戻ります)

ヒント


- ビデオ CD で PBC 再生しているときは、シーン番号と経過時間が表示されます。
- 1行で表示しきれない DVD/CD テキストまたはトラック名 (MP3 音声) は、表示窓にスクロールして表示されます。
- コントロールメニューを使って経過時間と残り時間を見ることができます (16 ページ)。

ご注意

- 記録されたディスクによってはテキスト表示できないことがあります。
- 本機は DVD/CD テキストの最初の部分 (タイトル名など) のみ表示できます。
- MP3 音声のトラックの経過時間は正確に表示されない場合があります。

再生の情報を見る


ビットレートや、ディスクのレイヤーおよび光ピックアップの位置情報を見ることが出来ます。

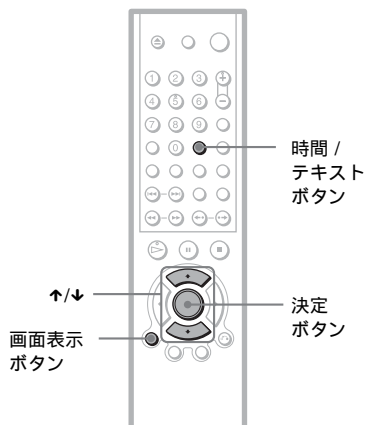

DVD の再生情報を見る

(アドバンスト) **DVD-V** **DVD-RW**

- 1 再生中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 上下矢印で **00000** (アドバンスト) を選び、決定ボタンを押す。
「アドバンスト」の設定項目が表示されます。

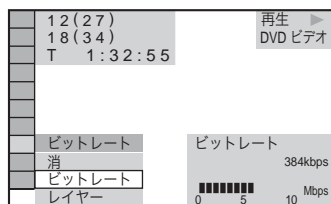

- 3 上下矢印で表示したい項目を選ぶ。
それぞれの項目については、次の「再生の情報画面について」をご覧ください。
- ビットレート：ビットレートを表示する。
 - レイヤー：レイヤーおよび光ピックアップのおよその位置を表示する。

4 決定ボタンを押す。


アドバンスト画面を消すには
手順 3 で「消」を選びます。

画面表示を消すには
画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

再生の情報画面について

画面表示ボタンを繰り返し押すと、「アドバンスト」で選んだ「ビットレート」または「レイヤー」が表示されます。

ビットレート

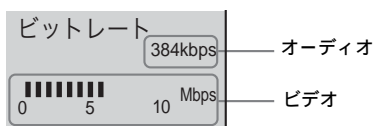

ビットレートは DVD に圧縮して記録されている画像や音声の、1 秒あたりのおよその情報量を示す値です。画像の場合、単位は Mbps (Mega bit per second) で、1Mbpsは1秒あたりの情報量が1,000,000 ビットであることを表します。音声の場合、単位は kbps (kilo bit per second) です。この値が大きいかほど画像や音声の情報量は多くなりますが、必ずしも画質や音質とは直接関係しません。

レイヤー



再生中、光ピックアップのおよその位置を示します。


2 層の DVD ではどちらの層 (レイヤー) が読まれているかも示します (「Layer 0」または「Layer 1」)。

層 (レイヤー) について詳しくは、76 ページの「DVD ビデオ」の項目をご覧ください。

データ CD の再生情報を見る

DATA CD

データ CD の MP3 音声再生中に時間 / テキストボタンを押すと、再生中の音声のビットレート（1 秒あたりの情報量）が表示されます。

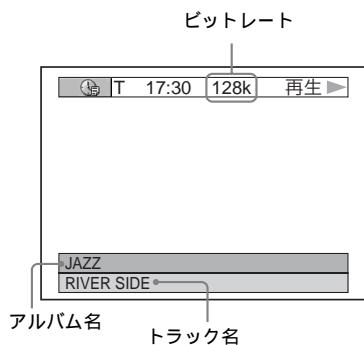


音声を切り換える

DVD-V DVD-RW VCD CD


DATA CD

複数の音声記録方式（ドルビーデジタル、DTS、PCM など）で記録された DVD ビデオを再生しているときに、音声記録方式を選ぶことができます。複数の音声の言語が記録された DVD ビデオでは、言語を選ぶこともできます。

また、CD やデータ CD、ビデオ CD 再生中は、左右どちらかのチャンネルの音を左右両方のスピーカーから出すことができます。カラオケのビデオ CD など、伴奏だけを聞くこともできます。

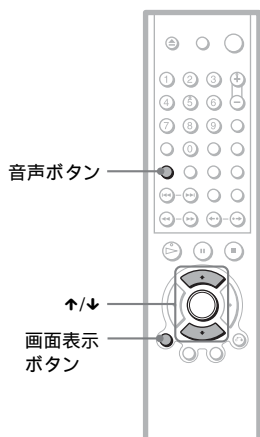

- 1 再生中に音声ボタンを押す。
以下の画面が表示されます。



- 2 音声ボタンを繰り返し押して、音声を選ぶ。

◆ DVD ビデオのとき

選べる言語は DVD ビデオによって異なります。

4 桁の数字が表示されたときは、「言語コード一覧表」(79 ページ)を参照してください。同じ言語が 2 個以上表示されたときは、音声記録方式（チャンネル数など）が異なります。

◆ DVD-RW (VR モード) のとき

録音された音声トラックが表示されます。お買い上げ時の設定は、下線の項目です。例：

- 1：主（主音声）
- 1：副（副音声）
- 1：主（主音声）+ 副（副音声）

◆ ビデオ CD/CD/データ CD (MP3 音声) のとき

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- ステレオ：通常のステレオ再生
- 1/L：左チャンネルの音（モノラル）
- 2/R：右チャンネルの音（モノラル）

◆ スーパー VCD のとき

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- 1: ステレオ: 音声トラック 1 のステレオ再生
- 1:1/L: 音声トラック 1 の左チャンネルの音（モノラル）
- 1:2/R: 音声トラック 1 の右チャンネルの音（モノラル）
- 2: ステレオ: 音声トラック 2 のステレオ再生
- 2:1/L: 音声トラック 2 の左チャンネルの音（モノラル）
- 2:2/R: 音声トラック 2 の右チャンネルの音（モノラル）

💡 ヒント

コントロールメニューを使って音声を選ぶことができます（16 ページ）。


ご注意

音声トラック 2 が記録されていないスーパー VCD では、「2: ステレオ」または「2:1/L」、「2:2/R」を選べば、音声が出力されません。

再生しているチャンネルを表示する **DVD-V**

再生中に画面表示ボタンを押してコントロールメニュー画面を表示します。↑/↓で「音声」を選ぶと、現在再生中の DVD ビデオに記録されているチャンネル数を表示することができます。


現在の音声の記録方式*

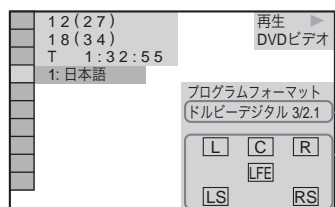

再生しているチャンネル表示**

*「PCM」または「DTS」、 「ドルビーデジタル」が表示されます。
「ドルビーデジタル」のときは音声の含まれるチャンネルが次のように数字で表示されます。

ドルビーデジタル 5.1ch の場合：

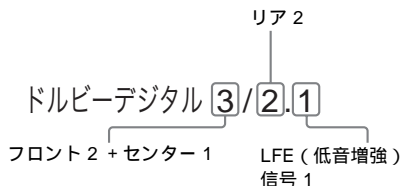

**各記号は次のチャンネルを表しています。

L：フロント（左）

R：フロント（右）

C：センター（モノラル）

LS：リア（左）

RS：リア（右）

S：リア（モノラル）：ドルビーサラウンド処理された信号または、ドルビーデジタル信号のモノラルのリア成分です。

LFE：LFE（Low Frequency Effect：低音増強）信号

💡 ヒント

ドルビーデジタルや DTS のディスク再生中に、LFE（低音増強）信号出力の有無にかかわらず、「LFE」は実線で表示されます。


⚠️ ご注意

「オーディオ設定」で「DTS」を「切」にしている場合（71 ページ）、ディスクに DTS 信号が含まれていても DTS の表示は出ません。

TV バーチャルサ ウンドを楽しむ


(TVS) **DVD-V**

2 台のフロントスピーカーのみをつないでいるとき、TVS (TV Virtual Surround) 機能を使うと、リアスピーカーがなくても実在するフロントスピーカー (L、R) の音から創られた仮想サウンドが楽しめます。TVS 機能は、ソニーが開発したステレオテレビ用サウンド技術です。音声信号の出力を「音声デジタル出力」(OPTICAL または COAXIAL 端子) に設定している場合、サウンド効果を楽しむためには、「オーディオ設定」の「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定してください (70 ページ)。

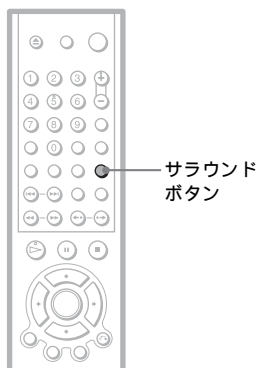

1 再生中にサウンドボタンを押す。

以下の画面が表示されます。




2 サウンドボタンを繰り返し押し、サウンド効果を選ぶ。

- TVS ダイナミック
- TVS ワイド
- TVS ナイト
- TVS スタンダード

設定を解除するには
手順 2 で「切」を選びます。


TVS ダイナミック

実在するフロントスピーカー (L、R) の音から、1 組の仮想リアスピーカーを下図のように創り出します。ステレオスピーカー内蔵テレビのように、左右のフロントスピーカーの距離が近いときに効果的です。

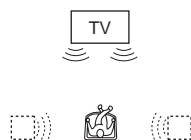

TVS ワイド

実在するフロントスピーカー (L、R) の音から、5 組の仮想スピーカーを下図のように創り出します。ステレオスピーカー内蔵テレビのように、左右のフロントスピーカーの距離が近いときに効果的です。

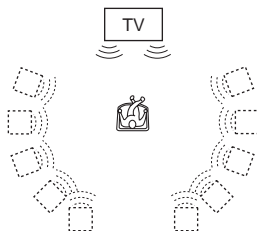


TVS ナイト

低音量でもサウンド効果を得ることができ、TVS ワイドと同様の仮想スピーカーを創り出します。また、爆発音などの大きな音声が絞られ、セリフなどの小さな音声が聞きとりやすくなります。

TVS スタンダード

実在するフロントスピーカー（L、R）の音から、3組の仮想スピーカーを下図のように創り出します。2台のフロントスピーカーにつないでいるときに効果的です。

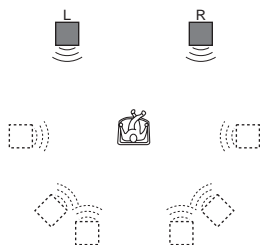

L：フロントスピーカー（L）

R：フロントスピーカー（R）

□：仮想スピーカー

💡 ヒント


コントロールメニューを使って「TVS」を選ぶことができます（16 ページ）。


ご注意

- リア音声記録されていないディスクの場合、サラウンド効果は得られません。
- サラウンドを設定しているときは、つないでいる機器（アンプなど）のサラウンドの設定は「切」にしてください。
- より高いサラウンド効果を得るには、スピーカーはリスニングポジションから距離的にも環境的にも左右対称になるように設置します。
- 「TVS ナイト」の効果の度合はディスクによって異なります。


アングルを切り換え る **DVD-V**

複数のアングルがディスクに記録されているとき、正面から見た景色を右から見た景色に切り換えるなど、好きなアングルを選ぶことができます。

アングルを変えられるときは、表示窓に「」が点灯します。

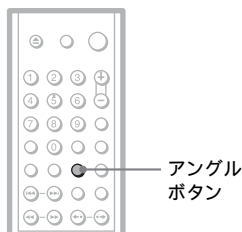

- 1 再生中にアングルボタンを押す。
以下の画面が表示されます。



- 2 アングルボタンを繰り返し押して、アングル番号を選ぶ。
選んだアングルに切り換わります。

💡 ヒント

コントロールメニューを使ってアングルを選ぶことができます（16 ページ）。


ご注意

ディスクによっては複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。


字幕を表示する

DVD-V **DVD-RW**

字幕が記録されているディスクは、再生中に字幕を表示したり切り換えたりできます。語学の学習などに便利です。

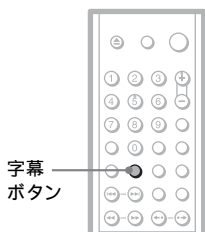

- 1 再生中に字幕ボタンを押す。
以下の画面が表示されます。



- 2 字幕ボタンを繰り返し押して、言語を選ぶ。

◆ DVD ビデオのとき

選べる言語はディスクによって異なります。

4桁の数字が表示されたときは、「言語コード一覧表」（79 ページ）を参照してください。

◆ DVD-RW のとき

「入」を選びます。

字幕設定を解除するには
手順 2 で「切」を選びます。

💡 ヒント

コントロールメニューを使って字幕を選ぶことができます（16 ページ）。


ご注意

ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。

画質を改善する


(BNR) **DVD-V** **DVD-RW** **VCD**

画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減します(ブロックノイズリダクション - BNR 機能)。

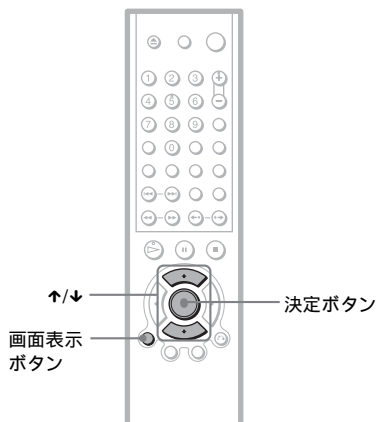

1 再生中に画面表示ボタンを2回押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓で **BNR** (BNR) を選び、決定ボタンを押す。
「BNR」の設定項目が表示されます。

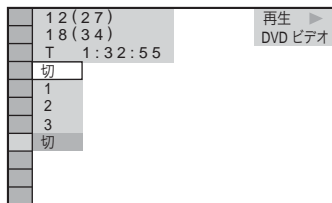

3 ↑/↓でレベルを選ぶ。
• 1 : ブロックノイズを低減します。
• 2 : 「1」よりもノイズを低減します。
• 3 : 「2」よりもノイズを低減します。

4 決定ボタンを押す。
選んだ設定で再生します。

設定を解除するには
手順3で「切」を選びます。

画面表示を消すには
画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。


ご注意

- 画像の輪郭がぼやけるときは「切」を選んでください。
- ディスクの種類や再生している場面によっては、BNRの効果が無かったりわかりにくいことがあります。

画質を調整する (お好み画質モード)

DVD-V DVD-RW VCD

本機から出力する DVD やビデオ CD の映像信号を調整し、映像の内容に合わせて画質を設定できます。

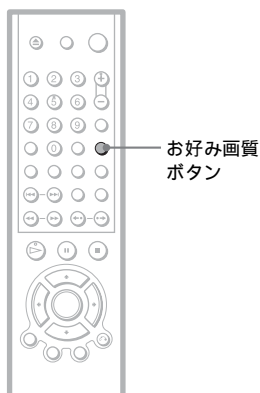


💡 ヒント

- 映画を見るときは、「シネマ 1」または「シネマ 2」をお勧めします。
- コントロールメニューを使ってお好み画質を選ぶことができます (16 ページ)。

1 再生中にお好み画質ボタンを押す。

以下の画面が表示されます。



2 お好み画質ボタンを繰り返し押して、画質の設定を選ぶ。


お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- スタンダード : 標準的な画質
- ダイナミック 1 : コントラストの強いメリハリのある画質
- ダイナミック 2 : ダイナミック 1 よりコントラストの強いメリハリのある画質
- シネマ 1 : 黒色を強調して暗い部分の詳細を際立たせる
- シネマ 2 : 白色をより明るく、黒色をより強調して、色あいのコントラストをつける

映像の輪郭を調整する (デジタルビデオエンハンサー)

サー) **DVD-V** **DVD-RW** **VCD**

画像の輪郭を強調して、画像をより鮮明にはっきり見せたり、逆に輪郭が強調されすぎているノイズ感が強い画像をソフトに見せます。

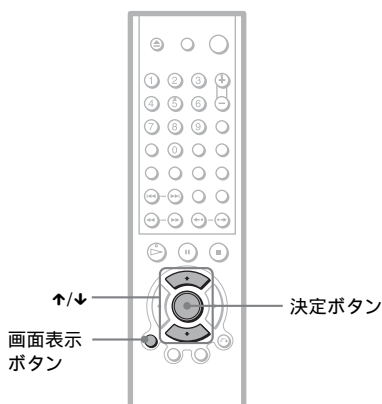


1 再生中に画面表示ボタンを2回押す。

コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓で **デジタルビデオエンハンサー** (デジタルビデオエンハンサー) を選び、決定ボタンを押す。

「デジタルビデオエンハンサー」の設定項目が表示されます。

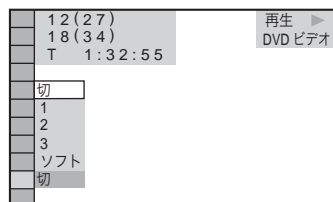

3 ↑/↓でレベルを選ぶ。

- 1: 輪郭を強調する。
- 2: 「1」よりも輪郭を強調する。
- 3: 「2」よりも輪郭を強調する。
- ソフト: 映像をソフトにする (DVDのみ)。

4 決定ボタンを押す。

設定内容で再生します。

設定を解除するには

手順3で「切」を選びます。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

ご注意

ディスクや再生している場面によっては、ディスク上のノイズがより目立つことがあります。この場合は、BNR (58 ページ) も一緒にご使用になることをおすすめします。それでも改善されない場合は、デジタルビデオエンハンサーのレベルを下げるか、「ソフト」を選んでください (DVDのみ)。

ディスクの再生を制限する

(カスタム視聴制限、
視聴制限)

本機には、ディスクの再生を制限する次の2種類の機能があります。

● カスタム視聴制限

本機で特定のディスクを再生できないようにする。

● 視聴制限


視聴制限つき DVD ビデオの再生できるシーンを制限する。制限されたシーンをカットしたり、別のシーンに差し替えて再生します。

カスタム視聴制限も視聴制限も、登録した同じ暗証番号を使って設定します。


カスタム視聴制限 設定する

DVD-V VCD CD

登録した暗証番号を使って、40 枚までのディスクにカスタム視聴制限を設定することができます。41 枚目のディスクを設定すると、1 番最初に設定したディスクの制限が解除されます。

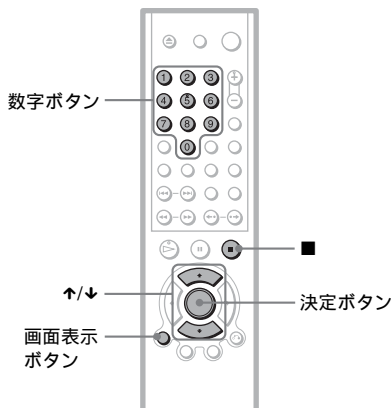


- 1 設定したいディスクを入れる。
ディスクを再生しているときは、■を押して再生を止めます。
- 2 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。
- 3 ↑/↓で (視聴制限) を選び、決定ボタンを押す。
「視聴制限」の設定項目が表示されます。

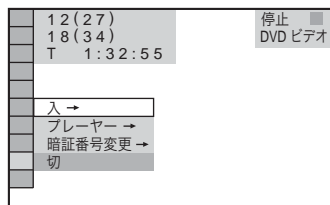


- 4 ↑/↓で「入 →」を選び、決定ボタンを押す。

◆ 暗証番号が登録されていないとき
暗証番号登録の画面が表示されます。

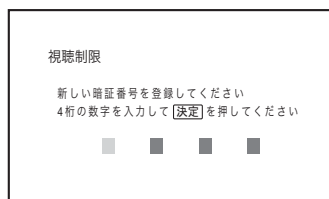

数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押します。
暗証番号確認の画面が出ます。

◆ 暗証番号がすでに登録されているとき
暗証番号入力画面が出ます。

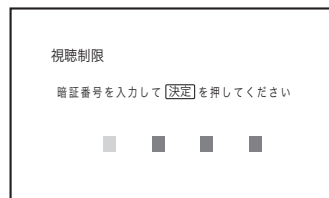


- 5 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
「カスタム視聴制限を設定しました」と表示され、コントロールメニュー画面に戻ります。

カスタム視聴制限を解除するには

- 1 「カスタム視聴制限 設定する」の手順1～3を繰り返す。
- 2 ↑/↓で「切→」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

カスタム視聴制限 再生する

- 1 カスタム視聴制限が設定されたディスクを入れる。
「カスタム視聴制限」の画面が表示されます。

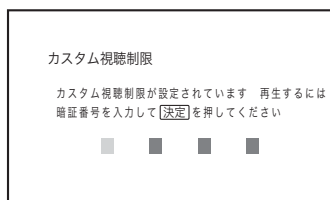

- 2 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
再生できる状態になります。

💡 ヒント


暗証番号を忘れてしまったときは、「カスタム視聴制限」画面で、暗証番号を入力する案内が表示されているとき、6桁の数字「199703」を数字ボタンで入力します。画面に、新しい4桁の暗証番号を入力する案内が表示されます。


ご注意


記録されたディスク（DVD-RW など）をカスタム視聴制限設定した後に、他の記録されたディスクを入れると、このディスクもカスタム視聴制限画面が表示されることがあります。その場合は、暗証番号を入力してください。

視聴制限 設定する DVD-V

DVD ビデオには、地域ごとに設けられたレベル（見る人の年齢など）によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。視聴制限機能を使うと、この視聴制限レベルを設定することができます。

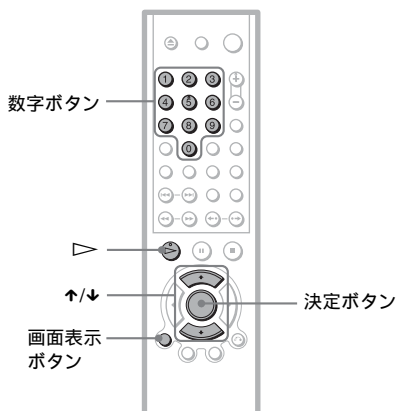


- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓で「（視聴制限）」を選び、決定ボタンを押す。
「視聴制限」の設定項目が表示されます。

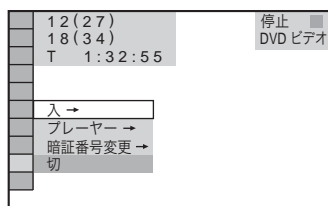

- 3 ↑/↓で「プレーヤー→」を選び、決定ボタンを押す。

◆ 暗証番号が登録されていないとき
暗証番号登録の画面が表示されます。


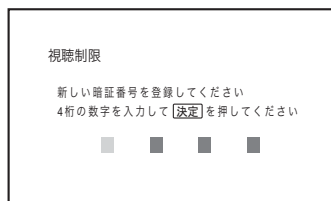


数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

暗証番号確認の画面が出ます。


◆ 暗証番号がすでに登録されているとき

暗証番号入力画面が出ます。

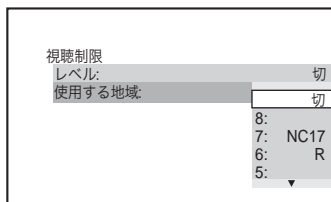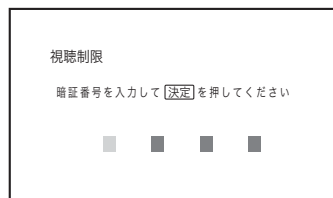


8 ↑/↓で制限するレベルを選び、決定ボタンを押す。

視聴年齢制限の設定が終了します。レベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。

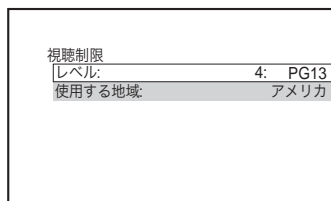


4 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

視聴制限のレベル設定変更の画面が表示されます。

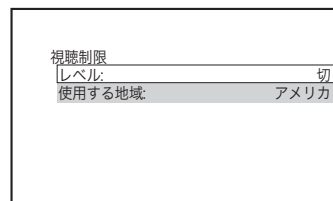

5 ↑/↓で「使用する地域」を選び、決定ボタンを押す。

「使用する地域」の選択項目が表示されます。

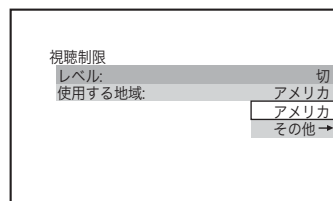

6 ↑/↓で視聴制限レベルの基準にする地域を選び、決定ボタンを押す。

地域が選ばれます。「その他 →」を選んだときは、64 ページの表から地域コードを選び、数字ボタンで入力します。

7 ↑/↓で「レベル」を選び、決定ボタンを押す。

「レベル」の選択項目が表示されます。

視聴制限を解除するときは

手順 8 で「レベル」を「切」にします。

視聴制限 再生する

1 ディスクを入れて、▶ を押す。

視聴制限の暗証番号入力画面が表示されます。

2 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

再生が始まります。

💡 ヒント

登録した暗証番号を忘れてしまったときは、ディスクを取り出し、「視聴制限 設定する」の手順 1 ~ 3 にしたがって操作します。暗証番号を入力する案内が表示されたら、6 桁の数字「199703」を数字ボタンで入力して、決定ボタンを押します。画面に新しい 4 桁の暗証番号を登録する案内が表示されます。

新しい暗証番号を入力して、ディスクを本機に入れなおし、▶ を押します。暗証番号入力画面が表示されるので、新しい暗証番号を入力します。

ご注意

- 視聴制限機能がないディスクは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。
- ディスクによっては、再生中に視聴設定の変更を要求される場合があります。その場合、暗証

番号を入力し、レベルを変更してください。つづき再生が解除されたときに、設定したもとのレベルに戻ります。

地域コード


使用する地域	コード番号	使用する地域	コード番号
アルゼンチン	2044	チリ	2090
イギリス	2184	デンマーク	2115
イタリア	2254	ドイツ	2109
インド	2248	日本	2276
インドネシア	2238	ニュージーランド	2390
オーストラリア	2047	ノルウェー	2379
オーストリア	2046	パキスタン	2427
オランダ	2376	フィリピン	2424
カナダ	2079	フィンランド	2165
韓国	2304	ブラジル	2070
シンガポール	2501	フランス	2174
スイス	2086	ベルギー	2057
スウェーデン	2499	ポルトガル	2436
スペイン	2149	マレーシア	2363
タイ	2528	メキシコ	2362
中国	2092	ロシア	2489

暗証番号を間違えたときは
決定ボタンを押す前に、←を押して入力しなおします。

間違えたときは
↩ リターンを押します。


画面表示を消すには
画面表示が消えるまで画面表示ボタンを押します。

暗証番号を変更するには

- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓で  (視聴制限) を選び、決定ボタンを押す。
「視聴制限」の設定項目が表示されます。
- 3 ↑/↓で「暗証番号変更 →」を選び、決定ボタンを押す。
暗証番号入力画面が表示されます。
- 4 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
- 5 数字ボタンで新しい4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
- 6 確認のため、数字ボタンでもう一度暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

付属のリモコンでテレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビの音量や電源などを操作できます。

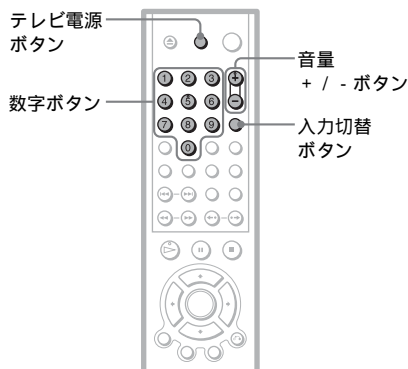

1 リモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、テレビのメーカー番号（2桁）を数字ボタンで入力する。

2 入力した後、テレビ電源ボタンをはなす。

メーカー番号

メーカー番号が2つ以上あるときは、順に試してテレビが操作できる番号をお選びください。

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー	01（お買い上げ時の設定） 12
アイワ	01（お買い上げ時の設定） 17
NEC	09
三星電子（SAMSUNG）	18
三洋電機	07
シャープ	08
東芝	03
日本ビクター	06
日立製作所	04
フナイ	14
松下電器	02、13
三菱電機	05

以下のボタンを使ってテレビの操作ができるようになります。

押すボタン	できること
テレビ電源	テレビの電源を入 / 切する。
音量 + / -	テレビの音量を調整する。
入力切替	テレビの入力を切り換える。

ご注意


- テレビによってはメーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- メーカー番号を入力すると、それまでのメーカー番号は消えます。
- リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー番号が自動的にお買い上げ時の設定に戻る場合があります。その場合は、メーカー番号をもう一度入力しなおしてください。

設定画面を使う

設定画面を使って、画質や音声などさまざまな設定ができます。また、DVD の字幕の言語やメニューの表示言語の設定などもできます。各項目について詳しくは、67 ~ 71 ページをご覧ください。


ご注意

あらかじめ再生条件がディスクに設定されているものがあります。その場合はディスクの情報が有効になります。

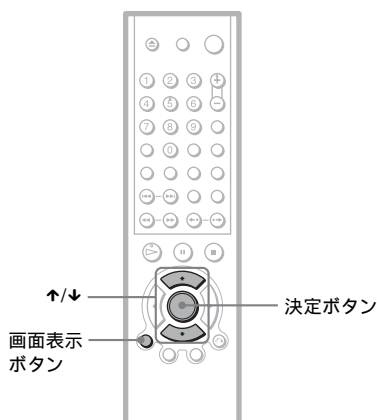


- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。


- 2 ↑/↓で **設定** (設定) を選び、決定ボタンを押す。
「設定」の設定項目が表示されます。

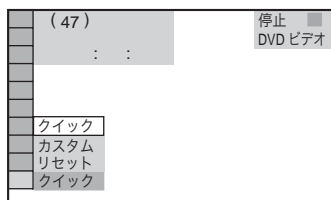


- 3 ↑/↓で「カスタム」を選び、決定ボタンを押す。
設定画面が表示されます。

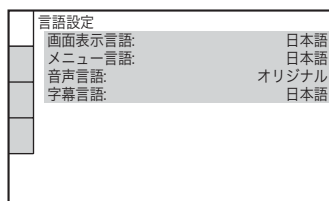

- 4 ↑/↓で「言語設定」「画面設定」「視聴設定」「オーディオ設定」の中から、設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。
選択した項目の画面が表示されます。
例: 「画面設定」

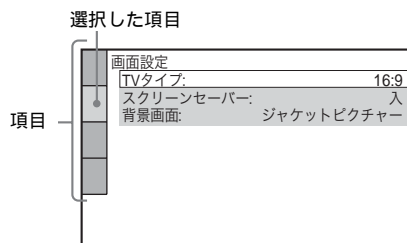


- 5 ↑/↓でさらに設定項目を選び、決定ボタンを押す。
設定項目の内容が一覧表示されます。
例: 「TV タイプ」の設定内容

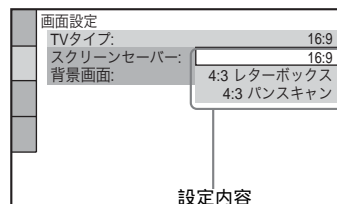

6 ↑/↓ で設定内容を選び、決定ボタンを押す。

設定内容が選ばれ、設定が終了します。

例：「4：3 パンスキャン」

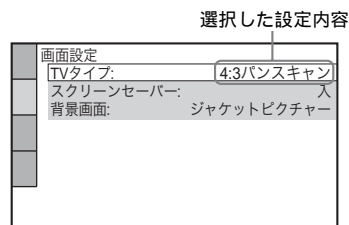

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで画面表示ボタンを押します。

クイック設定をするには

手順 3 で「クイック」を選んで、決定ボタンを押すとクイック設定ができます。「準備 7：クイック設定をする」(28 ページ)の手順 5 に降にしたがって、設定していきます。


お買い上げ時の設定に戻すには

- 1 手順 3 で「リセット」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ↑/↓ で「はい」を選ぶ。
「いいえ」を選び、決定ボタンを押すとコントロールメニュー画面に戻ります。
- 3 決定ボタンを押す。
すべての設定をリセットするまで数秒かかります。
リセット中はリモコンの電源ボタンや本体の I/O (電源) ボタンを押して、電源を切らないでください。

表示言語や音声言語の設定 (言語設定)

画面や音声の言語を設定します。

設定画面で「言語設定」を選びます(「設定画面を使う」66 ページ)。

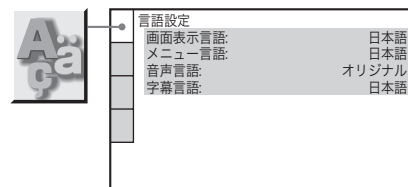

画面表示言語

画面の表示言語を切り換えます。

メニュー言語 (DVD ビデオのみ)
ディスクのメニューの言語を切り換えます。

音声言語 (DVD ビデオのみ)

音声の言語を切り換えます。
「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先されている言語が選ばれます。

字幕言語 (DVD ビデオのみ)

字幕の言語を切り換えます。
「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わります。

🔍 ヒント

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で「その他 →」を選んだときは、言語コード一覧表 (79 ページ) から言語コードを選び入力してください。数字ボタンで言語コードを入力します。

📌 ご注意

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で選んだ言語がディスクに記録されていないときは、記録されている言語のいずれかが選ばれます。


画像に関する設定

(画面設定)

接続するテレビに合わせて設定します。

設定画面で「画面設定」を選びます(「設定画面を使う」66 ページ)。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

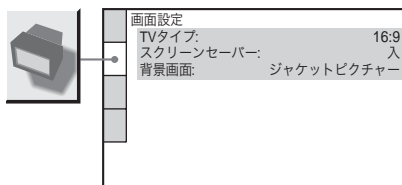


TV タイプ

接続するテレビの画面の種類(ワイドテレビまたは従来の4:3画面テレビ)を設定します。

16:9	ワイドテレビまたは、ワイドモードのあるテレビとつながるとき
4:3 レターボックス	4:3 画面のテレビとつながるとき。ワイド画像は横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示する
4:3 パンスキャン	4:3 画面のテレビとつながるとき。ワイド画像は映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示する


16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



ご注意

DVDによっては「4:3 レターボックス」あるいは「4:3 パンスキャン」に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

スクリーンセーバー

一時停止または停止したままで15分経つか、CDやデータCD(MP3音声)を15分以上再生すると、スクリーンセーバーの画面に切り換わるよう設定します。画像の焼き付き(残像現象)を防ぐのに役立ちます。▶を押すと、スクリーンセーバー画面は消えます。

入	スクリーンセーバーを使う
切	スクリーンセーバーを使わない

背景画面

停止中やCD/データCD(MP3音声)再生中などの、画面の背景色や背景画面を設定します。

ジャケットピクチャー	ディスク(CD-EXTRAなど)にあらかじめ記録されているジャケットピクチャー(静止画像)を表示する。ディスクにジャケットピクチャーが記録されていないときは、「グラフィックス」の画像が表示される
グラフィックス	あらかじめ本機に記録されている静止画像を表示する
青	背景色を「青」にする
黒	背景色を「黒」にする


視聴に関する設定

(視聴設定)

再生するときの視聴に関する設定を再生などの条件に合わせて設定します。

設定画面で「視聴設定」を選びます(「設定画面を使う」66 ページ)。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

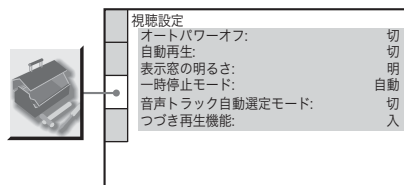

オートパワーオフ

オートパワーオフの設定をします。

切	オートパワーオフ機能を使わない
入	ディスクを再生していないときに 30 分以上本体またはリモコンを操作しないと、自動的にスタンバイモード(待機状態)になる

自動再生

電源が入ったときの動作を設定します。本機をタイマー(別売り)と接続したときに設定すると便利です。

切	自動再生しない
入	電源が入ったとき、自動で再生を始める

表示窓の明るさ

本体の表示窓の明るさを調整します。

明	明るくする
暗	暗くする
消	明かりを消す

一時停止モード(DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

一時停止にしたときの画像のモードを設定します。

自動	大きく動きのある被写体の画像がふれずに見られる。通常はこの設定にする
フレーム	動きの少ない被写体の画像が高い解像度で見られる

音声トラック自動選定モード (DVD ビデオのみ)

複数の音声記録方式が記録されている DVD ビデオを再生するときに、チャンネル数の最も多い音声記録方式(PCM、DTS、ドルビーデジタル)を優先して再生することができます。

切	優先しない
入	優先する

ご注意

- この設定を「入」にすると、言語が切り換わることがあります。これは「音声トラック自動選定モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」(67 ページ)より優先されるためです。
- 「オーディオ設定」の「DTS」を「切」(71 ページ)にした場合、この設定を「入」にしても DTS 音声は再生されません。
- PCM、DTS、ドルビーデジタルのチャンネル数が同じ場合、PCM、DTS、ドルビーデジタルの順で優先されます。

つづき再生機能(DVD ビデオ、ビデオ CD のみ)

つづき再生を設定します。設定すると 6 枚のディスクまでつづき再生を本機に記録することができます(33 ページ)。


入	6 枚のディスクまでつづき再生を記録する(「切」に設定しても、記録は消去されません)
切	本機にディスクを入れたままのときを除き、つづき再生を記録しない

音声に関する設定

(オーディオ設定)

再生するときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。

設定画面で「オーディオ設定」を選びます
(「設定画面を使う」66 ページ)。
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

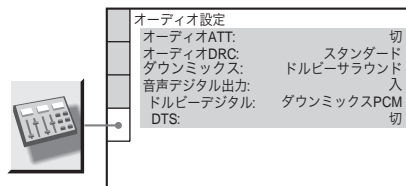

アテニュエーション

オーディオ ATT (attenuation)

本機の音声出力レベルを低くして、音が歪まないようにします。

この機能は、次の端子からの出力に効果があります。

- LINE OUT AUDIO L/R 端子

切	通常はこの設定にする
入	スピーカーからの音が歪むときなどにこの設定を選ぶ

ダイナミック

オーディオ DRC (Dynamic Range Control)

レンジコントロール

(DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

DVD の音量を下げて聞くとときに、小さい音までよく聞こえるようにします。オーディオ DRC に対応の DVD にのみ効果があります。

この機能は、次の端子からの出力に効果があります。

- LINE OUT AUDIO L/R 端子

- 「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定したときの DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子 (71 ページ)

スタンダード	通常はこの設定にする
テレビ	小さい音までよく聞こえるようにする
ワイドレンジ	迫力のある音になる

ダウンミックス (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

リアスピーカーの音声成分 (チャンネル) を含むドルビーデジタル方式で記録されている DVD を 2 チャンネルに変換して再生するとき、この設定を切り換えます。リア音声成分 (チャンネル) について詳しくは「再生しているチャンネルを表示する」(54 ページ) をご覧ください。

この設定は、次の端子からの出力に効果があります。

- LINE OUT AUDIO L/R 端子

- 「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定したときの DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子 (71 ページ)

ドルビーサラウンド	通常はこの設定にする。サラウンド用にマルチチャンネル音声処理した 2ch で出力する
ノーマル	ステレオ用にマルチチャンネル音声をミックスした 2ch で出力する

音声デジタル出力

DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子から音声信号を出力するかしないかを選びます。

入	通常はこの設定にする。この設定を選んだら、「音声デジタル出力の信号を設定する」を設定する
切	デジタル回路がアナログ回路に与える影響を最小限に抑えられる

音声デジタル出力の信号を設定する
DIGITAL OUT OPTICAL または
COAXIAL 端子に、デジタル入力端子のあ
る AV アンプや MD デッキなどの機器をつ
ないだときの、音声信号の出力方式を設定
します。

接続について詳しくは、22 ページをご覧
ください。

「音声デジタル出力」で「入」を選んでか
ら、「ドルビーデジタル」および「DTS」
を設定してください。

オーディオ設定	
オーディオATT:	切
オーディオDRC:	スタンダード
ダウンミックス:	ドルビーサラウンド
音声デジタル出力:	入
ドルビーデジタル:	ダウンミックスPCM
DTS:	切

設定した音声信号の出力方式に対応してい
ない機器を接続していると、音が出なかっ
たり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、
スピーカーを破損したりすることがありま
す。

●ドルビーデジタル (DVD ビデオ / DVD- RW のみ)

ドルビーデジタル信号のデジタル出力方式
を選びます。

ダウンミ ックス PCM	ドルビーデジタルデコーダーを 内蔵していないオーディオ機器 を接続しているときに選ぶ。出 力される信号のサラウンド効果 の有無は「オーディオ設定」の 「ダウンミックス」の設定に よって決まる (70 ページ)
ドルビー デジタル	ドルビーデジタルデコーダー内 蔵のオーディオ機器を接続して いるときに選ぶ

●DTS (DVD ビデオのみ)

DTS 信号をデジタル出力するかしないか
を選びます。

切	DTS デコーダーを内蔵してい ないオーディオ機器を接続した ときに選ぶ
入	DTS デコーダー内蔵のオー ディオ機器を接続しているとき に選ぶ

故障かな？と思った ら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう 1 度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口、お買い上げ店にお問い合わせください。

電源

電源が入らない。

- ➔ 電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

映像

映像が出ない、乱れる。

- ➔ 接続コードのプラグをしっかりと差しなおす。
- ➔ 接続コードが断線している。
- ➔ テレビの接続を確認し（20 ページ）、テレビの入力を本機の映像が映るように切り換える。
- ➔ ディスクに汚れや傷がある。
- ➔ 本機の映像出力をビデオデッキを経由してテレビに接続したり、ビデオ一体型テレビに接続していると、一部の DVD プログラムに使用されているコピープロテクション信号が画質に悪影響を及ぼす可能性がある。
本機をテレビに直接接続していても画質に問題が生じる場合は、テレビの S 映像入力端子へ接続してみる（20 ページ）。

設定画面の「画面設定」の「TV タイプ」で設定した画像の形で再生できない。

- ➔ 画像の形が固定されているディスクを再生している。

音声

音が出ない。

- ➔ 接続コードのプラグをしっかりと差しなおす。
- ➔ 接続コードが断線している。
- ➔ アンプの入力端子を間違えている（24 ～ 26 ページ）。
- ➔ アンプの入力切換で本機の音声が出るようにしていない。
- ➔ 一時停止、スロー再生になっている。
- ➔ 早送りまたは早戻しになっている。
- ➔ DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子から音が出ないときは設定画面を確認する（70 ページ）。
- ➔ 音声トラック 2 が記録されていないスーパー VCD では、「2: ステレオ」、「2:1/L」、「2:2/R」を選んでみる。

大きなノイズが出る。

- ➔ CD の DTS 音声を再生すると、LINE OUT AUDIO L/R 端子、または DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子からノイズが出る（32 ページ）。

音がひずむ。

- ➔ 設定画面の「オーディオ設定」の「オーディオ ATT」を「入」にする（70 ページ）。

音が小さい。

- ➔ DVD によっては、再生時の音量が小さい場合がある。「オーディオ DRC」を「テレビ」に設定（70 ページ）すると、改善されることがある。
- ➔ 設定画面の「オーディオ設定」の「オーディオ ATT」を「切」にする（70 ページ）。

操作

リモコンで操作できない。

- ➔ リモコンの電池が消耗している。
- ➔ リモコンと本体との間に障害物がある。
- ➔ リモコンと本体との距離が離れている。

- ➔ 本体のリモコン受光部に向けて操作していない。
- ➔ リモコン受光部に強い光が当たっている。

再生が始まらない。

- ➔ ディスクが裏返しに入っている。
再生面をディスクトレイに向ける(31ページ)。
- ➔ ディスクが斜めにずれて入っている。
- ➔ 再生できないディスクを入れている(9ページ)。
- ➔ 本機で再生できない地域番号のDVDを入れている(9ページ)。
- ➔ 結露している(3ページ)。
- ➔ 正しくファイナライズされていない録画用ディスクを再生しようとしている(9ページ)。

MP3 を再生できない。

- ➔ 次のような音声再生している(38ページ)
 - ーISO9660 レベル 1、レベル 2、Joliet に準拠していない MP3 音声
 - ー拡張子が「.MP3」以外の MP3 音声
 - ー拡張子は「.MP3」だが、MP3 形式以外のデータ
 - ーMPEG 1 Audio Layer 3 以外の音声
 - ーMP3PRO で記録された音声

DVD-RW を再生中に、「著作権データで制限があります」と表示され、テレビ画面がブルー画になる。

- ➔ BS デジタル放送などの映像には「録画自由」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の3種類のコピー制御信号が含まれている場合があります。本機では「1回だけ録画可能」の信号が含まれている部分はブルー画になり、映像を見ることができません。再生可能な場所を自動的に探すために、数分かかる場合があります。

データ CD のアルバム / トラック名が正しく表示されない。

- ➔ MP3 音声を記録した際の書き込み用ソフトウェアによっては、入力した文字

とは異なる文字がアルバム名 / トラック名一覧に表示されることがあります。

再生がディスクの最初から始まらない。

- ➔ プログラムまたはシャッフル、リピート、A-B リピート再生になっている(39ページ)。
- ➔ つづき再生になっている(33ページ)。

再生が自動的に始まる。

- ➔ 自動的に再生が始まるディスクを入れている。
- ➔ 設定画面の「視聴設定」の「自動再生」で「入」を選んでいる(69ページ)。

再生が自動的に止まる。

- ➔ オートポーズ信号が記録されているディスクを再生すると、オートポーズ信号のところで自動的に再生が止まる。

ストップ、スキャン、スロー、リピート再生、シャッフル再生、プログラム再生などの操作ができない。

- ➔ 操作を禁止しているディスクを再生している。ディスクに付属の説明書もあわせて見る。

音声言語を変更できない。


- ➔ リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVD メニューから操作する(34ページ)。
- ➔ 再生している DVD に複数の音声言語が記録されていない。
- ➔ 音声言語の切り換えを禁止している DVD を再生している。

字幕を変更できない、または消すことができない。

- ➔ リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVD メニューから操作する(34ページ)。

- ➡ 再生しているDVDに複数の字幕が記録されていない。
- ➡ 字幕の変更または消す事を禁止しているDVDを再生している。

アングルを変更して見るができない。

- ➡ リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する(34ページ)。
- ➡ 再生しているDVDに複数のアングルが記録されていない。
- ➡ 表示窓のアングル表示「」が点灯していない場合で、アングルを切り換えている(13ページ)。
- ➡ アングルの変更を禁止しているDVDを再生している。

正常に動作しない。

- ➡ 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、本体電源を抜く。

画面および表示窓に5桁のアルファベットと数字が表示されている。

- ➡ 自己診断機能が働いている。74ページの表にしたがって対応する。

ディスクトレイが開かず、表示窓に「LOCKED」と表示される。

- ➡ チャイルドロックが設定されている(33ページ)。

ディスクトレイが開かず、表示窓に「TRAY LOCKED」と表示される。


- ➡ お客様ご相談センターまたは、ソニーサービス窓口、お買い上げ店に問い合わせる。

データCDを再生中、テレビ画面に「データエラー」と表示される。

- ➡ MP3音声のトラックが壊れている。
- ➡ MPEG1 Audio Layer3以外の音声を再生している。

自己診断機能について (アルファベットで始まる表示が出たら)

本機の異常を未然に防ぐため、自己診断機能が働くと、画面および表示窓にアルファベットと数字で5桁のサービス番号(例：C 13 50)が表示されます。その際は次のように対応してください。

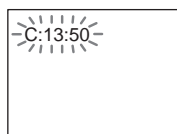

サービス番号 原因と対応 の最初の3桁

C 13	ディスクが汚れています ➡ 柔らかい布でディスクを拭きます(11ページ)
C 31	ディスクが正しく入っていません ➡ ディスクを正しく入れ直します
E XX (XXは任意の数)	異常を未然に防ぐため自己診断機能が働きました ➡ お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。その際はサービス番号の5桁すべてをお知らせください 例：E 61 10

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックとご相談を

この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。症状が改善されないときは、お客様ご相談センターへお問い合わせください。詳しくは、添付の「本機の調子がおかしいと思ったら」または「ソニーご相談窓口のご案内」、裏表紙をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、CD/DVD プレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

- 型名：DVP-F250
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 自己診断機能の状況：
- 再生していたディスクのタイトル名：

- 再生していたディスクの種類（DVD ビデオ、DVD-RW、DVD-R など）：
- つないでいるテレビやアンプのメーカーと型名：
- 購入年月日：
- お買い上げ店：

今後とも、ソニー製品をご愛用ください。まずようお願い申し上げます。

用語解説

インデックス (CD) / ビデオインデックス (ビデオ CD) (16 ページ)
再生したい部分を見つけやすいように、1つのトラックをいくつかの部分に区切って番号を付けたもの、インデックスが記録されていないディスクもある。

シーン (13 ページ)
PBC (プレイバックコントロール) 対応のビデオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の区切りのこと。

タイトル (13 ページ)
DVD に記録されている映像や曲のいちばん大きな単位。通常は映像ソフトでは映画 1 作品、音楽ソフトではアルバム 1 枚 (または 1 曲) にあたる。

チャプター (13 ページ)
DVD に記録されている映像や曲の区切りで、タイトルよりも小さい単位。1つのタイトルはいくつかのチャプターで構成される。チャプターが記録されていないディスクもある。

トラック (13 ページ)
ビデオ CD、CD に記録されている映像や曲の区切り (1 曲分)

ドルビーサラウンド (プロロジック) (22 ページ)

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声のために開発した音声信号の処理技術。入力信号にサラウンド信号があるとき、プロロジック処理をして、フロント、センター、リアに信号を出力する。リアチャンネルはモノラルになる。

ドルビーデジタル (22、71 ページ)
ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。マルチチャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャ

ネルは独立して出力される。映画館の立体音響システム「ドルビーデジタル」と同様の高水準のデジタル音声をマルチチャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

D 映像信号 (20 ページ)

D 端子付きデジタルテレビと 1 本のケーブルで簡単にコンポーネント映像信号を接続できるため、より高画質な画像となる。D 端子には対応する信号フォーマットによって次の種類があり、本機は D1 端子を搭載している。

- D1 端子: 525i (480i) の信号
- D2 端子: 525i (480i) と 525p (480p) の信号
- D3 端子: 525i (480i) と 525p (480p)、1125i (1080i) の信号
- D4 端子: 525i (480i) と 525p (480p) と 1125i (1080i) と 750p (720p) の信号

i はインターレース、p はプログレッシブの略。カッコ内の数字は有効走査線数で数えたときの別称。

DTS (22、71 ページ)

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。マルチチャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声をマルチチャンネルで楽しむことができる。

全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

DVD ビデオ (9 ページ)

CD と同じ直径で最大 8 時間までの動画が記録できるディスク。ギガ バイト
片面 1 層で 4.7GB (Giga Byte) と CD の 7 倍の情報が記録でき、片面 2 層で 8.5GB、両面 1 層では 9.4GB、両面 2 層では 17GB が記録できる。

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEG2」を採用し、映像データを約 1/40（平均）に圧縮して記録する。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されている。音声情報は PCM の他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめる。またマルチアングル、マルチランゲージ、視聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができる。

DVD-RW（9 ページ）

DVD ビデオと同じサイズで、記録や書き換えることができるディスク。DVD-RW には、ビデオモード、VR モードという 2 つの記録モードがある。

ビデオモードは、DVD ビデオフォーマットと互換性があるモード。

VR（ビデオレコーディング）モードは、ビデオモードではできない様々な編集や録画が可能。

DVD+RW（9 ページ）

DVD ビデオと同じサイズで、記録や書き換えができるディスク。DVD+RW は、DVD ビデオフォーマットと互換性のとれる記録方式を採用している。

主な仕様

システム

形式：CD/DVD プレーヤー

信号方式：JEITA 標準、NTSC カラー方式

音声特性

周波数特性：DVD VIDEO (PCM 96 kHz 再生時)：2 Hz ~ 44 kHz ($\pm 1.0\text{dB}$)^{*} / DVD VIDEO (PCM 48 kHz 再生時)：2 Hz ~ 22 kHz ($\pm 0.5\text{dB}$)^{*} / CD：2 Hz ~ 20 kHz ($\pm 0.5\text{dB}$)^{*}

信号対雑音比 (S/N 比)：115 dB^{*} (LINE OUT AUDIO L/R 端子のみ)

全高調波ひずみ率：0.003 %^{*}

ダイナミックレンジ：DVD VIDEO：103 dB / CD：99 dB^{*}

ワウ・フラッター：測定限界 ($\pm 0.001\%$ W PEAK) 以下^{*}

^{*} JEITA (電子情報技術産業協会) の規格による測定値です。

96 kHz PCM 音声の測定は LINE OUT AUDIO L/R 端子を使用。96 kHz PCM 音声は、DIGITAL OUT 端子から 48 kHz に変換されて出力されます。

出力端子

(端子名：端子形状 / 出力レベル / 負荷インピーダンス)

DIGITAL OUT OPTICAL：光出力コネクタ / - 18 dBm (発光波長 660 nm)

DIGITAL OUT COAXIAL：ピンジャック / 0.5 V_{P-P} / 75

LINE OUT AUDIO L/R：ピンジャック / 2 V_{rms} / 10 k

LINE OUT VIDEO：ピンジャック / 1.0 V_{P-P} / 75

S1 VIDEO OUT：4 ピンミニ DIN / 輝度信号：1.0 V_{P-P}、色信号：0.286 V_{P-P} / 75

D1 VIDEO OUT：D 端子 / Y: 1.0 V_{P-P}、C_B、C_R：0.7 V_{P-P} / 75

電源、その他

電源：AC 100V、50/60 Hz

消費電力：9W

最大外形寸法：本体のみ：55 × 215 × 305 mm (幅 / 高さ / 奥行き) / スタンド装着時：130 × 233 × 305 mm (幅 / 高さ / 奥行き)

質量：本体のみ：約 2.0 kg、スタンド装着時：約 2.2 kg

許容動作温度：5 ~ 35

許容動作湿度：25 ~ 80 %

付属品

19 ページをご覧ください。

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

言語コード一覧表

詳しくは 53、57、67 ページをご覧ください。

言語名表記は ISO639:1988 (E/F) に準拠

コード言語	コード言語	コード言語	コード言語
1027 Afar	1183 Irish	1349 Macedonian	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1350 Malayalam	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1352 Mongolian	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1353 Moldavian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1356 Marathi	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1357 Malay	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1358 Maltese	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1363 Burmese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1365 Nauru	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1369 Nepali	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1376 Dutch	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1379 Norwegian	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1393 Occitan	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1403 (Afan)Oromo	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1408 Oriya	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1417 Punjabi	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1428 Polish	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1435 Pashto;	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	Pushto	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	1436 Portuguese	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1463 Quechua	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1481 Rhaeto-	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	Romance	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	1482 Kirundi	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1483 Romanian	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1489 Russian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1491 Kinyarwanda	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1495 Sanskrit	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1498 Sindhi	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1501 Sangho	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1502 Serbo-	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	Croatian	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	1503 Singhalese	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1505 Slovak	
1174 French	Lettish	1506 Slovenian	1703 無指定
1181 Frisian	1345 Malagasy		
	1347 Maori		

索引

ア行

アドバンス 51
アルバム 37
アングル 57
一時停止モード 69
インデックス 47, 76
オーディオ設定 70
オーディオ ATT 70
オーディオ DRC 70
オートパワーオフ 69
お好み画質モード 59
お手入れ 3
オリジナル 35
音声言語 53, 67
音声デジタル出力 70
音声トラック自動選定モード 69

カ行

カスタム 66
カスタム視聴制限 61
画面設定 68
画面表示言語 67
クイック 67
グラフィックス 68
言語設定 67
コントロールメニュー 16

サ行

サーチ 45
再生
 シャッフル再生 41
 通常の再生 31
 つづき再生 33
 プログラム再生 39
 リピート再生 42
 A-B リピート再生 43
 PBC 再生 36
再生できるディスク 9
サラウンド 22, 55
シーン 46, 76
時間 / テキスト 47, 49
視聴制限 61
視聴設定 69
自動再生 69
字幕 57
字幕言語 67
ジャケットピクチャー 68

シャッフル 41
スキャン 45
スクリーンセーバー 68
スタンド 27
スピーカー
 接続 22
スロー 45
接続 19
設定
 クイック 67
 クイック設定をする
 28, 67
設定画面 66

タ行

タイトル 46, 76
タイトルビューアー 48
ダウンミックス 70
チャイルドロック 33
チャプター 46, 76
チャプタービューアー 48
つづき再生機能 33, 69
ディスク
 取り扱い 11
データ CD 37
デジタルビデオエンハンサー 60
電池 19
トップメニュー 34
トラック 46, 76
トラックビューアー 48
ドルビーデジタル 26, 71, 76

ハ行

背景画面 68
早送り 45
早戻し 45
ピクチャーナビゲーション 48
ビットレート 51
ビデオ CD 9, 31
表示窓 13
表示窓の明るさ 69
フラッシュ - 32
フラッシュ + 32
プレイバックコントロール (PBC) 36
プレイリスト 35

プログラム 39
プロロジック 25, 76

マ行

メニュー言語 67

ラ行

リセット 67
リピート 42
リモコン 19, 65
レイヤー 51

アルファベット / 数字順


A-B リピート 43
BNR (ブロックノイズリダクション) 58
CD 9, 31
CD テキスト 49
DATA CD 9
DTS 26, 71, 76
DVD 9, 31, 76
DVD+RW 9, 32, 77
DVD テキスト 49
DVD-RW 9, 35, 77
D1 映像出力 20, 76
MP3 37
PBC 再生 36
S 映像出力 20
TV タイプ 68
TV バーチャルサラウンド (TVS) 55
16:9 68
4:3 パンスキャン 68
4:3 レターボックス 68
5.1 チャンネルサラウンド 22

商品の修理、お取り扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● **ナビダイヤル***.....  **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● **携帯電話・PHSでのご利用は***..... **03-5448-3311**

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● **FAX**..... **0466-31-2595**

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。